


SAMSUNG

BD-H8500/H8900
BD-H8500M/H8900M
BD-H8500N/H8900N
BD-H8500A/H8900A
BD-H8509S/H8909S

E-MANUAL

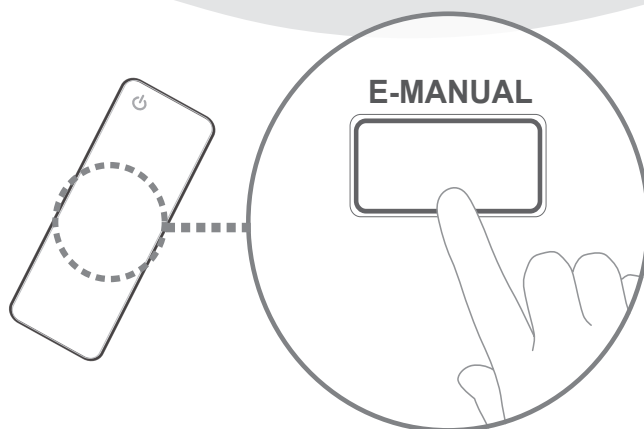

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest Produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistrați
produsul la adresa

www.samsung.com/register

Cuprins

Conexiuni

Conectarea la un televizor

Conectarea la un sistem audio

- 8 Metoda 1: Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI
- 8 Metoda 2: Conectarea la un receiver AV cu intrare optică

Conectarea la un router de rețea

- 9 Rețea cu fir
- 10 Rețea wireless

Setări

Ecranul principal

Imagine

- 12 Ieșire UHD
- 12 Setări 3D
 - 13 Mod redare 3D Blu-ray
 - 13 Dimens. ecran
- 14 Raport de aspect TV
- 14 BD Wise (numai pentru aparatele Samsung)
- 15 Rezoluție
 - 16 Rezoluția în funcție de modul de ieșire
- 17 Rezoluție intelig. DTV
- 17 Cadru film(24Fs)
- 17 Potrivire dimensiune ecran
- 18 Format culori HDMI
- 18 HDMI - culori profunde
- 18 Mod progresiv

Sunet

- 19 Setări difuzor
 - 20 Multiroom Link
 - 20 Test difuzor
 - 20 Edit.num

- 20 Ieșire digitală
 - 21 Selecții pentru ieșirea digitală
- 25 Reducere rată eșant. PCM
- 25 Control Interval Dinamic
- 26 Mod downmixing
- 26 Modul DTS Neo:6
- 26 Sincr. audio
- 27 Dispozitiv conectat

Se difuzează

- 28 Reglaj automat
 - 28 Reglaj automat
 - 28 Reglaj automat în modul Așteptare
 - 29 Opțiune de căutare cablu
 - 29 Ceas deșteptător
- 29 Semnal
- 29 Listă de canale
- 29 Ghid
- 30 Manager programare
- 30 Editare canal
- 30 Editare pref.
 - 30 Țară (zonă)
 - 31 Reglaj manual
 - 31 Transf. listă canale
 - 31 Ștergere profil operator CAM
 - 31 Sistem satelit
- 32 Blocare canale
- 32 Subtitrare
 - 32 Limbă subtitrare primară
 - 32 Limbă subtitrare secundară
- 32 Limbă audio
- 32 Editare număr canal
 - 32 Limbă audio primară
 - 33 Limbă audio secundară
- 33 Blocare clas. progr.
- 33 Serviciu de date
- 33 Text digital

- 33 Limbă teletext
 - 33 Limbă teletext primară
 - 33 Limbă teletext secundară
- 34 Câștig convertor RF
- 34 Tip conexiune antenă
- 34 Interfață comună

Rețea

- 35 Stare rețea
- 35 Setări rețea
 - 36 Rețea prin cablu
 - 38 Rețea wireless
- 42 Wi-Fi direct
- 43 Partajare conținut
 - 43 Setări dispozitiv multimedia
 - 43 Partajare hard disk
- 43 Setare acces la distanță
 - 43 Înregistrare la Samsung Link
- 44 Nume dispozitiv
- 44 Setări BD-Live
 - 44 Conexiune la Internet BD-Live
 - 44 Ștergere date BD

Smart Hub

- 45 Setări aplicații
 - 45 Ticker automat
 - 45 Aplic. asoc. canalelor
- 46 Blocare clasificare VOD
- 46 Condiții politice
- 46 Termeni și condiții, Politica de confid. pt. contul Samsung
- 46 Resetare Smart Hub

Sistem

- 47 Configurare
- 47 Limbă
- 47 Manager dispoz.
- 48 Setări tastatură
- 48 Setări mouse
- 49 Oră
- 49 Manager dispozitive de stocare
 - 49 Formatare dispozitiv
 - 49 Verificare dispozitiv
 - 49 Testare performanță dispozitiv
 - 50 Sel. dispoz. pt. înregistrare
- 50 Oprire autom.

- 50 Securitate
 - 50 Clasif. parentală BD
 - 50 Clasif. parentală DVD
 - 50 Schimbare PIN
- 51 General
 - 51 Copiere complexă muzică
 - 51 Transp. meniu
- 51 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 51 DivX® Video On Demand

Support

- 52 Gestionare la distanță
- 52 e-Manual
- 52 Actualizare software
 - 53 Upgrade imediat
 - 54 Actualizare automată
 - 54 Gestionare canale prin satelit
 - 54 Actualizare prin USB
- 55 Contactare Samsung
- 55 Reset.

Redarea conținuturilor multimedia

Redarea discurilor comerciale

Redarea fotografiilor, clipurilor video și muzicii (conținuturi multimedia)

- 57 Redarea conținuturilor multimedia de pe un dispozitiv USB
- 58 Redarea conținuturilor multimedia salvate pe un computer/dispozitiv mobil
 - 59 Permitearea conectării cu un dispozitiv mobil

Redarea conținuturilor multimedia salvate într-un serviciu cloud

Samsung Link

Controlarea redării video

- 61 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video
- 63 Utilizarea meniului Settings (în timpul redării)
- 65 Utilizarea meniurilor View & Options
 - 65 Utilizarea meniului de vizualizare
 - 66 Utilizarea meniului de opțiuni

Controlarea redării muzicii

- 67 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii
- 67 Utilizarea meniului Options (în timpul redării)
- 68 Utilizarea meniurilor View & Options (într-un ecran cu fișiere)
 - 68 Utilizarea meniului de vizualizare
 - 68 Utilizarea meniului de opțiuni
- 69 Repetarea pieselor de pe un CD audio
- 69 Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio
- 70 Crearea unei liste de redare de pe un CD audio
- 71 Extragere

Redarea conținuturilor foto

- 72 Utilizarea meniului Tools (în timpul redării)
- 73 Utilizarea meniurilor View & Options
 - 73 Utilizarea meniului de vizualizare
 - 73 Utilizarea meniului de opțiuni

Funcțiile DTV

Urmărirea canalelor TV

- 74 Utilizarea opțiunilor pentru canale
 - 74 Utilizarea butoanelor telecomenzii
 - 75 Utilizarea butonului pentru instrumente

Vizionarea canalelor cu plată

Listă canale

Editare canal

- 78 Utilizarea butoanelor telecomenzii

EPG & Manager programare

- 79 Utilizarea opțiunii Ecran de îndrumări
- 79 Setarea managerului de programări

Utilizarea serviciului Teletext

- 81 Pagină obișnuită de teletext

Funcție avansată

Înregistrare

- 82 Verificarea spațiului de stocare disponibil
 - 82 Note referitoare la capacitatea unității HDD
- 83 Înregistrarea canalului TV pe care îl vizionați
 - 83 Pentru a întrerupe înregistrarea
 - 83 Pentru a opri înregistrarea
 - 83 Controlul redării în timpul înregistrării
 - 84 Vizionarea altor canale în timpul înregistrării unui canal TV
- 84 Înregistrarea simultană
 - 84 Înregistrarea simultană a două canale TV
 - 85 Vizionarea unor canale TV diferite, care nu sunt în curs de înregistrare
 - 85 Pentru a opri înregistrarea
 - 85 Funcționarea simultană
- 86 Funcția Decalare temporală
 - 86 Porniți funcția de decalare temporală cu ajutorul butonului de redare
 - 86 Pornirea funcției de decalare temporală cu ajutorul butonului de pauză
 - 86 Informații decalare temporală
 - 87 Butoane de control al redării disponibile în timpul în care funcția Decalare temporală este activată
 - 87 Pentru a opri funcția Decalare temporală

Redarea titlului înregistrat

- 88 Utilizarea meniurilor de vizualizare, filtrare și opțiuni
 - 88 Utilizarea meniului de vizualizare
 - 88 Utilizarea meniului de filtrare
 - 89 Utilizarea meniului de opțiuni

Editarea titlului înregistrat

- 90 Împărțirea unei secțiuni a unui titlu (împărțirea în două)
- 90 Divizarea unei secțiuni a unui titlu (ștergere parțială)

Trimiterea fișierelor

- 91 Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor

Funcții 3D

- 92 Vizionarea DTV cu efectul 3D

Crearea unui cont Samsung

Înainte de a utiliza Aplicații Samsung

Utilizarea filmelor și a emisiunilor TV

Utilizarea Aplicațiilor Samsung

- 96 Prezentare generală a Aplicațiilor Samsung
- 98 Lansarea unei aplicații
 - 98 Meniul Opțiuni

Screen Mirroring

Utilizarea browserului web

- 101 Navigarea cu legături și navigarea cu cursor
- 102 Prezentare generală a panoului de control
 - 103 Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură
 - 104 Opțiuni din fereastra pop-up pentru tastatură
- 105 Utilizarea meniului Setting

Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat

Anexă


Formate acceptate

- 108 Suport pentru fișiere video
- 110 Formate de fișiere de subtitrare acceptate
- 111 Suport pentru fișiere audio
- 112 Suport pentru fișiere de imagini
- 112 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Depanare

Conectarea la un televizor



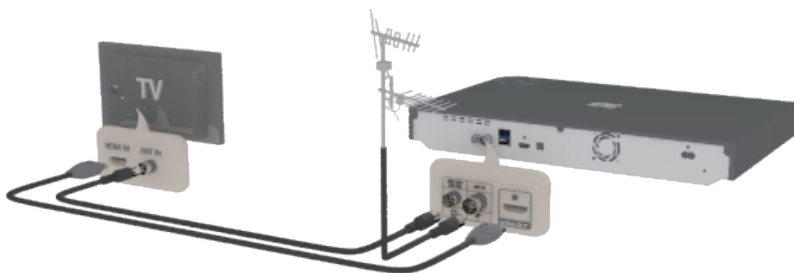

Cu excepția modelelor F8500A, F8900A



Pentru modelele F8500A, F8900A



- În funcție de model, este posibil ca panoul din spate să difere. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul de utilizare al aparatului.
- Conexiunea prin cablu RF a acestui recorder trimite semnale doar către televizor. Trebuie să conectați cablul HDMI pentru a putea viziona semnalul emis de aparat.
- Dacă utilizați un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afișare, trebuie să conectați și mufa **Digital Audio Out** a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
- În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Când conectați aparatul la televizor utilizând cablul HDMI pentru prima dată sau la un televizor nou, rezoluția ieșirii HDMI va fi setată automat la cea mai mare valoare acceptată de televizor.
- Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, setați opțiunea **HDMI - culori profunde** la **Dezactivat** din meniu.
- Dacă aparatul este conectat la televizor în modul de ieșire HDMI 720p, 1080i sau 1080p, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).

-  HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor. Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protejarea conținutului digital pe frecvență înaltă), pe ecran apare o imagine neclară.
-  Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni. Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.
-  Dacă realizați conectarea prin cabluri 2 RF de la aceeași antenă satelit, puteți urmări și înregistra canale diferite. Se recomandă Twin LNB. Setări „Tip conexiune antenă” la „Dual” sub opțiunea Transmisiune. **Pentru modelele F8500A, F8900A**
-  Dacă realizați conectarea cu un singur cablu RF, nu puteți viziona al doilea canal în timp ce înregistrați un canal. Setări „Tip conexiune antenă” la „Mono” sub opțiunea Transmisiune. **Pentru modelele F8500A, F8900A**



Conectarea la un sistem audio

Metoda 1: Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI



Metoda 2: Conectarea la un receiver AV cu intrare optică




-  După realizarea conexiunii, apăsați butonul de selectare a intrării al sistemului audio conectat și al televizorului, până când pe televizor apare semnalul audio emis de aparat și până când auziți semnalul audio prin intermediul sistemului audio.
-  Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni. Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

Conectarea la un router de rețea


Puteți conecta aparatul la routerul dvs. de rețea utilizând una din metodele ilustrate mai jos.

Rețea cu fir

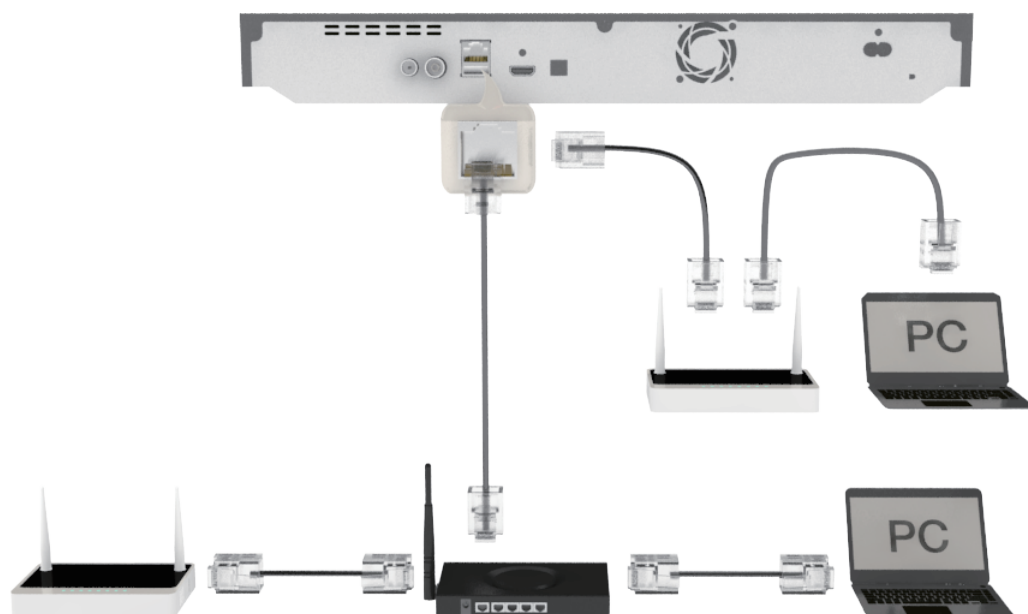


- ✎ În funcție de routerul utilizat sau de politica furnizorului de servicii Internet, este posibil ca accesul Internet la serverul de actualizări Samsung să nu fie permis. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii internet.
- ✎ Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugați să utilizeze routerul pentru realizarea conexiunii de rețea.

Rețea wireless

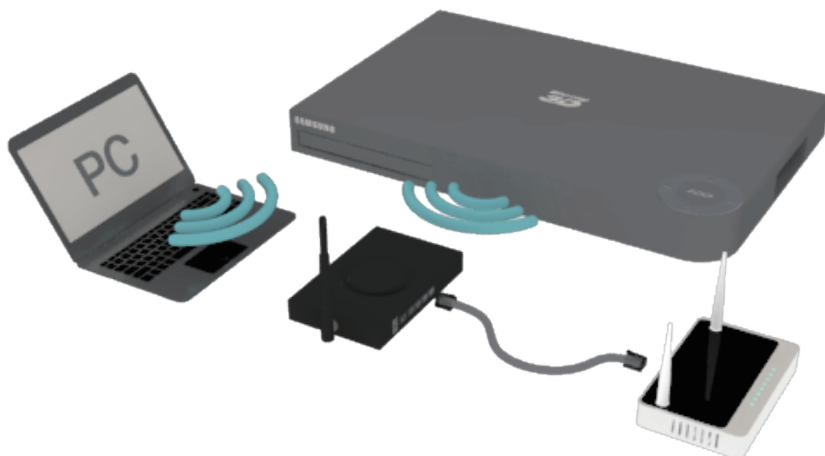

- ✎ Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, aparatul dvs. poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a se conecta la rețeaua wireless.
- ✎ Setati routerul wireless la modul Infrastructure (Infrastructură). Modul Ad-hoc nu este acceptat.
- ✎ Aparatul acceptă numai următoarele protocoale de securitate wireless cheie: WEP (OPEN/ SHARED) (DESCHISĂ/PARTAJATĂ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este în utilizare. În cazul în care canalul setat pentru routerul wireless este utilizat de către un alt dispozitiv din apropiere, acesta poate genera interferențe și erori de comunicare.
- ✎ Dacă este selectat modul de înalt randament (Greenfield) 802.11n și tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed) pentru router, aparatul nu va accepta conexiunea în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- ✎ Dacă routerul dvs. acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Identification Number). WPS va configura automat cheile SSID și WPA în oricare dintre moduri.
- ✎ Prin natura sa, rețeaua LAN wireless poate cauza interferențe, în funcție de condițiile de operare (performanța routerului, distanță, obstacole, interferența cu alte dispozitive radio etc.).

Ecranul principal

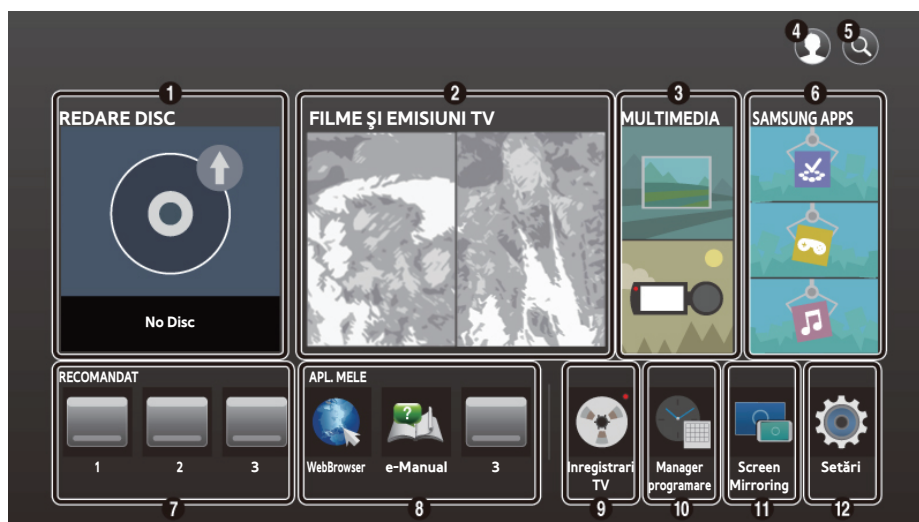

1	REDARE DISC : Vă permite să redați filme, fotografii și muzică de pe disc, USB, PC sau dispozitive mobile.
2	FILME ȘI EMISIUNI TV : Vă permite să vizionați filme și emisiuni TV de pe Internet. În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.
3	MULTIMEDIA : Vă permite să redați fotografii, clipuri video și muzică de pe dispozitive USB sau mobile, ori de pe PC-uri.
4	Conectați-vă : Vă permite să vă conectați folosind contul Samsung.
5	Căutare : Vă permite să căutați conținuturi în filme și emisiuni TV, în secțiunile Apps și YouTube, prin introducerea cuvintelor de căutare corespunzătoare.
6	SAMSUNG APPS : Vă oferă acces la diverse aplicații pe care le puteți descărca.
7	RECOMANDAT : Vă oferă acces direct la aplicațiile recomandate.
8	APL. MELE : sunt afișate aplicațiile descărcate din secțiunea Aplicațiile mele.
9	Inregistrari TV : Accesați direct conținuturile înregistrate cu televizorul.
10	Manager programare : Rezervați programele TV dorite.
11	Screen Mirroring : Vă permite să vizualizați ecranul telefonului smartphone sau al tabletei cu sistem de operare Android pe televizorul conectat la aparat.
12	Setări : Deschide meniul aparatului. În meniu puteți seta diverse funcții, conform preferințelor dvs. personale.




În ecranul de meniu principal, se va realiza comutarea în modul DTV Channel după 3 minute. Când accesați meniul Setări, screen saver-ul va fi activat după 5 minute. Economisește energie electrică, oprind automat aparatul dacă acesta nu este utilizat timp de 4 ore. Dacă meniul **Oprește automat** este setat la **Dezactivat**, aparatul se va opri automat.

Imagine

Imagine	
ieșire UHD	Automat
Setări 3D	
Raport de aspect TV	16:9 Original
BD Wise	Dezactivat
Rezoluție	Automat
Rezoluție intelig. DTV	Dezactivat
Cadru film(24Fs)	Automat


ieșire UHD Pentru seria BD-H89

Cu ajutorul acestei opțiuni este emis semnal video HDMI la rezoluția UHD (Ultra High definition). Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Cadru film** este setată la **Automat**.

-  Pentru a utiliza această funcție trebuie să conectați aparatul la un dispozitiv care acceptă rezoluția UHD și trebuie să redați conținut cu 24fs (viteza de redare a filmelor).
-  Acest dispozitiv nu poate reda conținut UHD. Totuși conținuturile cu rezoluție sub Full HD, pot fi optimizate la UHD.
-  Pentru rezoluția UHD, este disponibilă numai ieșirea cu 24 de cadre 2160*3840.

Setări 3D





Selectați dacă doriți redarea conținuturilor 3D ale unui disc Blu-ray în modul 3D.


-  Dacă accesați ecranul principal sau ecranul de aplicații Samsung în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D.

Mod redare 3D Blu-ray Incercați acum

Stabiliți dacă doriți să redați discul 3D Blu-ray în format 3D sau 2D.






- **Automat** : Detectează automat dacă televizorul conectat are capacitate 3D și redă un disc Blu-ray 3D în modul 3D sau 2D sau un disc 3D în modul 3D dacă televizorul acceptă această caracteristică. Discurile 3D nu vor fi redare dacă televizorul nu acceptă caracteristica 3D.
- **3D → 3D** : Discurile cu conținut exclusiv 3D și Blu-ray 3D sunt redare întotdeauna în modul 3D.
- **3D → 2D** : Discurile Blu-ray 3D sunt redare întotdeauna în modul 2D. Discurile cu conținut exclusiv 3D nu vor fi redare.

 Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsați o dată butonul . Filmul se oprește și opțiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei opțiuni 3D când redați un film 3D, apăsați o dată butonul . Va apărea ecranul meniului principal. Apăsați din nou butonul  și apoi selectați opțiunea **Setări 3D** din meniul Blu-ray.

 În funcție de conținutul și de poziția imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeți bare verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părți ale ecranului.

Dimens. ecran Incercați acum

Vă permite să introduceți dimensiunea reală a televizorului, pentru ca aparatul să regleze imaginea în conformitate cu aceasta și să redea o imagine 3D optimă. (Pentru ecranele 3D mai mari de 116 inch, se recomandă setarea la 116.)


-  Deoarece rezoluția video în modul de redare 3D este stabilită conform rezoluției filmului 3D original, nu o puteți schimba în funcție de preferințe.
-  Unele funcții, cum ar fi **BD Wise**, reglarea dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluției ar putea să nu funcționeze corect în modul de redare 3D.
-  Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză.
-  Atunci când vizionați imagini 3D, păstrați față de ecranul televizorului o distanță de cel puțin trei ori mai mare decât lățimea ecranului. De exemplu, dacă aveți un ecran de 46 inch. (117 cm), păstrați o distanță de 138 inch. (350 cm) față de ecran. Pentru o vizionare optimă, poziționați ecranul video 3D la nivelul ochilor.
-  Atunci când aparatul este conectat la anumite dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu funcționeze corect.
-  "Blu-ray 3D" și sigla "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.


Raport de aspect TV [Încercați acum](#)

Vă permite să reglați ieșirea aparatului în funcție de dimensiunea ecranului televizorului dvs.

- **16:9 Original** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 16:9. Aparatul va afișa toate conținuturile în raportul de dimensiuni original. Conținuturile în format 4:3 vor fi afișate având bare negre în părțile din dreapta și stânga ale ecranului.
- **16:9 Complet** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 16:9. Toate conținuturile vor fi afișate pe întregul ecran. Conținuturile în formatul 4:3 vor fi extinse pentru a fi afișate pe tot ecranul.
- **4:3 Letterbox** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 4:3. Aparatul va afișa toate conținuturile în raportul de dimensiuni original. Conținuturile în formatul 16:9 vor fi afișate având bare negre în părțile superioară și inferioară ale ecranului.
- **4:3 Pan-Scan** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 4:3. Pentru conținuturile în format 16:9, porțiunile din extremitățile dreaptă și stângă vor fi tăiate.

 În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile.




 Dacă selectați o proporție a dimensiunilor diferită față de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.

 Dacă selectați opțiunea **16:9 Original**, televizorul dvs. poate afișa conținutul în format 4:3 Pillarbox (bare negre în părțile laterale ale imaginii).

BD Wise (numai pentru aparatele Samsung) [Încercați acum](#)

Atunci când conectați un aparat Samsung și un televizor Samsung cu **BD Wise** prin HDMI și serviciul **BD Wise** este instalat atât pe aparat cât și pe televizor, aparatul va emite semnalul video la rezoluția video și rata de cadre ale discului BD/DVD.

- **Dezactivat** : Rezoluția emisă rămâne fixă la rezoluția pe care ați setat-o anterior în meniul pentru rezoluție, indiferent de rezoluția discului. Consultați secțiunea Rezoluție de mai jos.
- **Activat** : Aparatul emite semnalul video la rezoluția și rata de cadre originale ale discului BD/DVD.

-  Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea rezoluției ia automat valoarea implicită BD Wise, aceasta urmând să apară în meniul Resolution.
-  Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise.
-  Pentru o funcționalitate corespunzătoare a funcției BD Wise, activați meniul BD Wise al aparatului și al televizorului.

Rezoluție [Încercați acum](#)

Setează rezoluția de ieșire a semnalului video HDMI.

Valoarea indică numărul de linii video per cadru. Literele i și p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. Cu cât sunt mai multe linii, cu atât calitatea este mai înaltă.

- **BD Wise** : Setează în mod automat rezoluția la aceea a discului Blu-ray/DVD, dacă ați conectat aparatul prin HDMI la un televizor cu funcția BD Wise. (Elementul de meniu BD Wise apare numai dacă BD Wise este setat la **Activat**. Consultați secțiunea BD Wise de mai sus.)
- **Automat** : Setează în mod automat rezoluția de ieșire la rezoluția maximă a televizorului conectat.
- **1080p** : Emite 1080 de linii de semnal video progresiv.
- **1080i** : Emite 1080 de linii de semnal video intercalat.
- **720p** : Emite 720 de linii de semnal video progresiv.
- **576p/480p** : Emite 576/480 de linii video scanate progresiv.

Rezoluția în funcție de modul de ieșire





- Redarea discurilor Blu-ray/conținuturilor electronice/conținuturilor digitale/DTV/DVD

Pentru seria BD-H85

Rezoluție	Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/ Conținuturi digitale/ DTV	DVD
BD Wise	Rezoluția discului Blu-ray	1080p	576i/480i
Auto	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Pentru seria BD-H89


Rezoluție		Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/ Conținuturi digitale	DTV	DVD
BD Wise		Rezoluția discului Blu-ray	1080p	1080p	576i/480i
Auto	Cadru film: Auto (Ieșire UHD: Automat)	2160p@24F	2160p@24F	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului
	Cadru film: Dezactivat	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului		
1080p		1080p	1080p	1080p	1080p
1080i		1080i	1080i	1080i	1080i
720p		720p	720p	720p	720p
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p


-  Dacă ecranul rămâne stins după ce ați schimbat rezoluția, scoateți toate discurile și țineți apăsat mai mult de 5 secunde butonul **HOME** de pe telecomandă. Apăsăți și mențineți apăsat timp de cel puțin 5 secunde butonul  din partea de sus a aparatului. Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică.
-  Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.
-  Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca aparatul să poată utiliza modul Cadru film(Fs).

Rezoluție intelig. DTV [Încercați acum](#)

Utilizați această funcție pentru a optimiza în mod automat rezoluția ecranului pentru transmisiunile digitale.

- **Automat** : Rezoluția ecranului este optimizată în mod automat pentru transmisiile digitale.
- **Dezactivat** : Funcția de rezoluție inteligentă DTV este dezactivată.

 Atunci când schimbați canalul TV cu această funcție setată la **Automat**, în funcție de televizorul dvs., durata de afișare a următoarelor canale poate dura mai mult decât dacă funcția ar fi setată la valoarea **Dezactivat**.

 Rezoluția inteligentă DTV este activată doar când opțiunea referitoare la rezoluție este setată la valoarea **Automat**.


Cadru film(24Fs) [Încercați acum](#)

Setarea caracteristicii Cadru film(24Fs) la modul Auto vă permite să ajustați ieșirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătățită. Vă puteți bucura de caracteristica Cadru film(24Fs) numai dacă aveți un televizor care acceptă această rată de cadre. Opțiunea Cadru film este disponibilă doar când aparatul se află în modurile de rezoluție 1080p.

- **Automat** : Funcțiile Cadru film(24Fs).
- **Dezactivat** : Funcțiile Cadru film(24Fs) sunt dezactivate..

Potrivire dimensiune ecran [Încercați acum](#)

Setați dimensiunile ecranului la parametrii optimi. (se aplică numai pentru funcțiile Smart Hub și Screen Mirroring)

 Dacă pagina din manualul electronic afișată pe ecranul televizorului este incompletă și ascunsă parțial, setați **Potrivire dimensiune ecran** la **Dimens. 1**.

Format culori HDMI [Încercați acum](#)

Setați formatul spațiului de culoare pentru ieșirea HDMI, în funcție de dispozitivul conectat.

- **Automat** : Setează automat formatul optim acceptat de dispozitivul conectat pe care se face afișarea.
- **YCbCr (4:4:4)** : Recomandat când se realizează conectarea la un dispozitiv de afișare care acceptă YCbCr (4:4:4), deoarece majoritatea filmelor sunt înregistrate în acest format.
- **RGB (standard)** : Recomandat la când se realizează conectarea la un dispozitiv care nu acceptă formatul YCbCr. Selectați această opțiune pentru gama normală de culori RGB.
- **RGB (îmbunătăț.)** : Selectați această ieșire pentru gama îmbunătățită de culori RGB. Nu este recomandată pentru utilizare generală deoarece va crește contrastul între negru și alb.

HDMI - culori profunde [Încercați acum](#)

Vă permite să emiteți semnal video de la mufa de ieșire în culoare profundă. Acest mod permite o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai mare a culorilor.


- **Automat** : Imaginea va fi redată în culori profunde pe televizorul conectat, care acceptă funcția HDMI Deep Color.
- **Dezactivat** : Imaginea va fi redată fără opțiunea de culoare profundă.

Mod progresiv [Încercați acum](#)

Vă permite să îmbunătățiți calitatea imaginii atunci când vizionați discuri DVD.





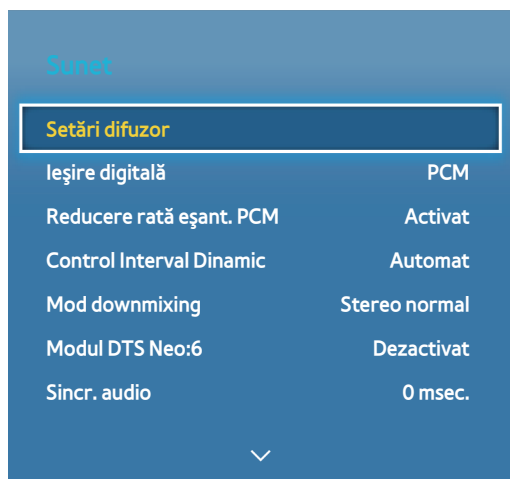


- **Automat** : Setați acest mod pentru ca aparatul să seteze automat cea mai bună imagine pentru DVD-ul urmărit.
- **Video** : Selectați acest mod pentru a obține cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu concerte sau emisiuni TV.

Sunet



Setări difuzor

Conectați aparatul la o boxă de rețea Samsung pentru a obține un sunet mai bogat și mai clar. Consultați manualul de utilizare al boxei de rețea Samsung pentru informații suplimentare despre împerechere.

-  Pentru a utiliza această funcție trebuie conectată cel puțin o boxă de rețea.
-  Nu pot fi conectate decât boxe de rețea Samsung care acceptă Multiroom Link.
-  Calitatea sunetului poate fi afectată de starea rețelei wireless.
-  Boxele de rețea ar putea fi deconectate în urma schimbărilor din rețea.
-  Activarea funcției de mirroring al ecranului dezactivează Multiroom Link.
-  Pentru detalii suplimentare, consultați manualul Multiroom Link. Manualul Multiroom Link : www.samsung.com → Asistență → Căutați numele produsului : BD-H8900,H8500 /Multiroom link → Descărcare PDF.
-  În boxa de rețea conectată în modul Multiroom poate surveni o întârziere a semnalului față semnalul audio si video de la un dispozitiv conectat direct la aparat.

Multiroom Link

Setați configurația boxelor de rețea conectate la aparat.

Test difuzor

Trimiteți un sunet de test către fiecare boxă pentru a vă asigura că sistemul funcționează corect.

Edit.num

Puteți acorda un nume fiecărei boxe.

Ieșire digitală [Încercați acum](#)

Puteți seta ieșirea digitală astfel încât să corespundă capacității receiverului AV pe care l-ați conectat la aparat:

- **PCM** : Alegeți această opțiune dacă ați conectat un receiver AV compatibil HDMI.
- **Șir de biți (neprocesat)** : Selectați această opțiune dacă ați conectat un receiver AV compatibil HDMI și cu capacitate de decodare pentru Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio.
- **Bitstream (DTS-recodificat)** : Alegeți această opțiune dacă ați conectat un receiver AV utilizând o intrare optică digitală care poate decoda DTS.
- **Bitstream (Dolby D recodificat)** : Selectați această opțiune dacă receiverul AV nu este compatibil HDMI, dar are capacitatea de a decoda semnal Dolby Digital.



Asigurați-vă că selectați ieșirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic.



Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.



DVD-urile obișnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet pentru navigație.

Selecții pentru ieșirea digitală

Flux audio sau Disc Blu-ray

Configurare	Conexiune	Flux audio sursă	Ieșiri
PCM	Receiver AV cu interfață HDMI	PCM	Până la 7.1 canale PCM
		Dolby Digital	Până la 7.1 canale PCM
		Dolby Digital Plus	Până la 7.1 canale PCM
		Dolby TrueHD	Până la 7.1 canale PCM
		DTS	Până la 6.1 canale PCM
		DTSHD High Resolution Audio	Până la 7.1 canale PCM
		DTS-HD Master Audio	Până la 7.1 canale PCM
	Optic	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	2 canale PCM
		Dolby Digital Plus	2 canale PCM
		Dolby TrueHD	2 canale PCM
		DTS	2 canale PCM
		DTSHD High Resolution Audio	2 canale PCM
		DTS-HD Master Audio	2 canale PCM
Șir de biți (neprocesat)	Receiver AV compatibil HDMI	PCM	PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus
		Dolby TrueHD	Dolby TrueHD
		DTS	DTS
		DTSHD High Resolution Audio	DTSHD High Resolution Audio
		DTS-HD Master Audio	DTS-HD Master Audio
	Optic	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		Dolby TrueHD	Dolby Digital
		DTS	DTS
		DTSHD High Resolution Audio	DTS
		DTS-HD Master Audio	DTS

Configurare	Conexiune	Flux audio sursă	Ieșiri
Bitstream (DTS-recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	PCM	DTS recodificat
		Dolby Digital	DTS recodificat
		Dolby Digital Plus	DTS recodificat
		Dolby TrueHD	DTS recodificat
		DTS	DTS recodificat
		DTSHD High Resolution Audio	DTS recodificat
		DTS-HD Master Audio	DTS recodificat
Bitstream (Dolby D recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	PCM	Dolby Digital recodificat *
		Dolby Digital	Dolby Digital recodificat *
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital recodificat *
		Dolby TrueHD	Dolby Digital recodificat *
		DTS	Dolby Digital recodificat *
		DTSHD High Resolution Audio	Dolby Digital recodificat *
		DTS-HD Master Audio	Dolby Digital recodificat *

Flux audio sau DVD

Configurare	Conexiune	Flux audio sursă	Ieșiri
PCM	Receiver AV cu interfață HDMI	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM
		DTS	Până la 6.1 canale PCM
	Optic	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	2 canale PCM
		DTS	2 canale PCM
Șir de biți (neprocesat)	Receiver AV cu interfață HDMI	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
	Optic	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
Bitstream (DTS-recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Configurare	Conexiune	Flux audio sursă	Ieșiri
Bitstream (Dolby D recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	PCM	2 canale PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Fluxul audio al transmisiunii

Configurare	Conexiune	Flux audio sursă	Ieșiri
PCM	HDMI Acceptat Receiver AV	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM
		Dolby Digital Plus	Până la 5.1 canale PCM
		MPEG1 Layer 2	Până la 5.1 canale PCM
		HE-AAC	Până la 5.1 canale PCM
	Optic	Dolby Digital	2 canale PCM
		Dolby Digital Plus	2 canale PCM
		MPEG1 Layer 2	2 canale PCM
		HE-AAC	2 canale PCM
Șir de biți (neprocesat)	Receiver AV compatibil HDMI	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus**
		MPEG1 Layer 2	2 canale PCM
		HE-AAC	Dolby Digital recodificat ***
	Optic	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	2 canale PCM
		HE-AAC	Dolby Digital recodificat ***
Bitstream (DTS-recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Dolby Digital	DTS recodificat
		Dolby Digital Plus	DTS recodificat
		MPEG1 Layer 2	2 canale PCM
		HE-AAC	DTS recodificat ***
Bitstream (Dolby D recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Dolby Digital	Dolby Digital recodificat
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital recodificat
		MPEG1 Layer 2	2 canale PCM
		HE-AAC	Dolby Digital recodificat ***

Definiția discului Blu-ray

Configurare	Conexiune	Flux audio sursă	Ieșiri
PCM	Receiver AV cu interfață HDMI	Oricare	Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație.
	Optic		
Șir de biți (neprocesat)	Receiver AV compatibil HDMI	Oricare	Realizează ieșirea numai pentru fluxul audio principal și receiverul AV poate decoda fluxul audio. Nu va fi transmis fluxul audio BONUSVIEW sau efectele de sunet pentru navigație.
	Optic		
Bitstream (DTS-recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Oricare	Decodifică fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi recodifică semnalul audio PCM într-un șir de biți DTS.
Bitstream (Dolby D recodificat)	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Oricare	Decodifică fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi recodifică semnalul audio PCM într-un șir de biți Dolby digital.




* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Dolby D recodat” nu sunt aplicate. Ieșirea va fi pe 2 canale PCM.

** Dacă opțiunea **Descriere audio** este setată la **Activat**, ieșirea audio va fi schimbată la Dolby Digital chiar dacă inițial era setată la Dolby Digital Plus.

*** Dacă opțiunea **Descriere audio** este setată la **Activat** și rata de eșantionare este sub 48kHz, ieșirea audio va fi schimbată la PCM, chiar dacă este selectată opțiunea Bitstream.

Reducere rată eșant. PCM [Încercați acum](#)

Setați dacă doriți sau nu procesarea prin reducerea datei de eșantionare.

- **Dezactivat** : Selectați această opțiune atunci când receiverul AV conectat la aparat este compatibil cu frecvența pe 96kHz.
 - **Activat** : Selectați această opțiune atunci când receiverul AV conectat la aparat nu este compatibil cu frecvența pe 96kHz. Semnalele de 96kHz vor fi convertite în 48kHz.
-  Chiar și când opțiunea **Reducere rată eșant. PCM** este setată la **Dezactivat**, unele discuri vor transmite doar semnale audio la frecvențe reduse, prin ieșirile optice digitale.
-  Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă setați ieșirea digitală la Șir de biți (neprocesat/DTS-recodificat/Dolby D recodificat) în meniul de configurare.
-  Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu frecvențe de eșantionare PCM mai mari de 48kHz, s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 48kHz, chiar dacă setați opțiunea **Reducere rată eșant. PCM** la **Dezactivat**.

Control Interval Dinamic [Încercați acum](#)

Setați opțiunea de control al intervalului dinamic pentru formatele Dolby Digital, Dolby Digital Plus și Dolby TrueHD.

- **Automat** : Opțiunea Control interval dinamic va fi setată automat pe baza informațiilor furnizate de către coloana sonoră Dolby TrueHD. Această setare este identică atunci când opțiunile Dolby Digital și Dolby Digital Plus sunt activate.
- **Dezactivat** : Vă puteți bucura de un sunet original, fără comprimarea intervalului dinamic al sunetului.
- **Activat** : Intervalul dinamic este comprimat în mod adecvat prin amplificarea sunetului de nivel redus și prin reducerea sunetului la volum extrem de mare.

Mod downmixing [Încercați acum](#)

Selecțați metoda Downmix pentru ieșirea stereo.

- **Stereo normal** : Redă sunetul pe două canale stereo. Alegeți această opțiune atunci când sunteți conectat la echipamente care nu acceptă funcții surround virtuale, cum ar fi Dolby Pro Logic.
- **Compatibil cu surround** : Re-eșantionează semnalul audio pe mai multe canale în sunet stereo compatibil cu sistemul surround. Alegeți această opțiune atunci când sunteți conectat la echipamente care acceptă funcții surround virtuale, cum ar fi Dolby Pro Logic.

Modul DTS Neo:6 [Încercați acum](#)

Vă puteți bucura de un sunet pe mai multe canale prin intermediul ieșirii HDMI chiar și în cazul surselor audio pe 2 canale.

- **Dezactivat** : Emite un semnal audio pe 2 canale, doar prin boxele din față.
- **Cinema** : Selecțați această opțiune pentru a reda sunetul emis de film (2 canale) pe mai multe canale.
- **Muzică** : Selecțați această opțiune pentru a reda sunetul emis de muzică (2 canale) pe mai multe canale.



Dacă utilizați un receiver AV cu HDMI, această opțiune este disponibilă atunci când setați opțiune **Ieșire digitală** la **PCM**.

Sincr. audio [Încercați acum](#)

În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat la un televizor care emite semnal digital, este posibil ca semnalul audio să nu se sincronizeze cu cel video. În acest caz, reglați decalajul corespunzător pentru ca cele două semnale să fie sincronizate.

- Puteți seta acest decalaj la valori cuprinse între 0 msec și 250 msec. Setati opțiunea la setarea optimă.



Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care îl specificați să nu fie exact, în funcție de conținutul redat.

Dispozitiv conectat Încercați acum

Alegeți un echipament pe care l-ați conectat la acest aparat pentru a auzi sunetul emis împreună cu cel al televizorului. Nivelul sunetului pentru programul DTV va fi reglat în funcție de echipamentul dvs.

- **Receiver AV** : Selectați această opțiune dacă utilizați un receiver AV/un echipament Home Theatre sau un televizor pentru a auzi sunetul.
- **Receiver AV (Mod offset)** : Selectați această opțiune dacă vă aflați în unul din cazurile de mai jos.
 - Dacă utilizați un receiver AV/un echipament Home Theatre certificat THX.
 - Dacă opțiunea **leșire digitală** este setată la **Șir de biți** și considerați că opțiunea Dolby Audio emite un sunet mult mai puternic decât opțiunea MPEG1 Layer2 Audio în timpul vizionării programului DTV, selectați această opțiune chiar dacă receiverul dvs. AV nu este certificat THX.
- **Dispozitiv stereo** : Selectați această opțiune dacă utilizați un amplificator sau un dispozitiv de înregistrare stereo care oferă suport pentru intrarea audio digitală optică în format PCM.



Pentru utilizatorii al căror televizor este singurul dispozitiv care poate emite semnal audio: 1) Dacă televizorul nu acceptă intrarea fluxului de biți Dolby Digital prin intermediul conexiunii HDMI, nu este necesară nicio setare. 2) Dacă televizorul acceptă intrarea fluxului de biți Dolby Digital prin intermediul conexiunii HDMI, setați opțiunea Connected Device la Stereo.




Dacă programul DTV pe care îl vizionați este produs în conformitate cu EBU R128, diferența medie de volum între MPEG1 Layer2 Audio, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC Audio poate fi redusă. Dacă programul DTV nu este conform cu EBU R128, este posibil să existe în continuare diferențe de volum între programele TV.



Multe receptoare AV/dispozitive Home Theatre decodează Dolby Digital / Dolby Digital Plus cu un DECALAJ de 4 dB în comparație cu același nivel de codificare al unei intrări PCM. Aceste produse includ atât produse certificate THX cât și produse care nu sunt certificate THX. Dacă utilizatorul selectează „**Receiver AV (Mod offset)**”, diferența medie de volum între Dolby Digital / Dolby Digital Plus decodat de acel produs și MPEG1 Layer2 Audio decodat de acest aparat va fi similară.

Se difuzează

Puteți configura canalele TV cu funcții precum țara sau reglarea automată.

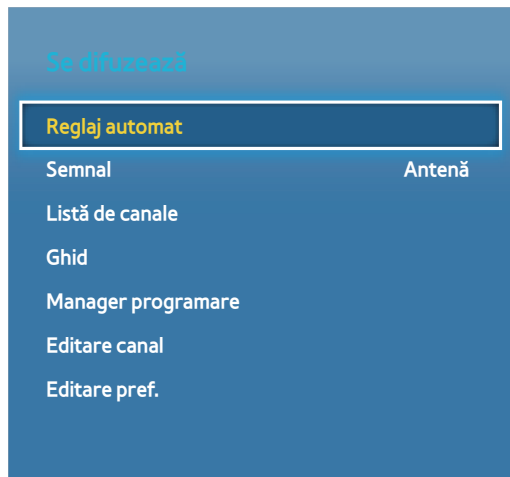

Reglaj automat [Încercați acum](#)

Scanează toate canalele și le memorează în memoria aparatului.

Reglaj automat

Configurează setările de reglare automată pentru scanarea și memorarea canalelor.

Reglaj automat în modul Așteptare

Caută automat canalele când televizorul este în modul standby.



Acest meniu este disponibil când țara este setată la Ungaria, Finlanda sau Italia și modul TV este Astra HD + sau Sky.

Opțiuni de căutare

cablu Cu excepția modelelor H8509S, H8909S, H8500A, H8900A

Setează opțiunile de căutare, cum sunt frecvența și rata simbolurilor, pentru căutarea într-o rețea prin cablu.

Ceas deșteptător

Programați cronometrul pentru a porni televizorul și a scana automat canalele.



Acest meniu este disponibil când țara este setată la Ungaria, Finlanda sau Italia și modul TV este Astra HD + sau Sky.

Semnal Cu excepția modelelor H8500A, H8900A, H8509S, H8909S

Selectează tipul de antenă adecvat pentru transmisiile digitale.

Înainte ca aparatul dvs. să înceapă memorarea canalelor disponibile, trebuie să specificați tipul de sursă conectată la aparat.

Listă de canale Încercați acum

Selectați această opțiune pentru a vedea canalele memorate.

Puteți vedea canalele TV în mai multe moduri.

Ghid Încercați acum

Oferă informații despre program pentru fiecare canal.



În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

Manager programare [Încercați acum](#)

Administrează listele de programare a vizualizării sau înregistrării.



În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

Editare canal [Încercați acum](#)

Permite editarea funcțiilor pentru canal.

Editare pref. [Încercați acum](#)

Permite crearea și editarea listelor de canale favorite.

Setări canal

Țară (zonă) [Încercați acum](#)

Selecționați țara pentru ca televizorul să poată regla automat canalele de transmisie.



Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Belgia, Franța, Italia, Norvegia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele: În mod prestabilit, parola setată este 0000.



Meniul Channel Ordering poate fi afișat atunci când țara este setată la Italy.

Reglaj manual Incercați acum

Scanează manual un canal și îl memorează în aparat.

După finalizarea scanării, canalele sunt actualizate în lista de canale.

Transf. listă canale Incercați acum

Această funcție poate importa sau exporta harta de canale.

Trebuie să conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcție.

- **Import de pe USB** : Importați lista de canale de pe dispozitivul USB.
- **Export pe USB** : Exportați lista de canale pe dispozitivul USB.

 Dacă setați țara la Olanda și sursa semnalului la cablu, acest meniu nu va apărea.

Ștergere profil operator CAM Cu excepția modelelor H8500A, H8900A

Selectați acest meniu pentru a șterge profilul de operator CAM.

Sistem satelit Pentru modelele F8500A, F8900A

Configurați setările pentru echipamentul satelit.

- **Selectare satelit** : Selectați unul sau mai mulți sateliți pentru aparat.
- **Alimentare LNB** : Activați sau dezactivați alimentarea LNB a receiverului.
- **Setări LNB** : Configurați parametrii pentru echipamentul satelit.
- **Setări SatCR/Unicable** : Configurați instalarea cu un singur cablu.

 În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

- **Setări dispozitiv de poziționare** : Configurați setările dispozitivului de poziționare a antenei.
- **Resetare toate setările** : Resetează toate setările la valorile prestabilite.

Blocare canale [Încercați acum](#)

Împiedicați copiii să acceseze conținuturi dăunătoare prin blocarea canalelor.

Când funcția „Blocare canale” este setată la „activat”, navigați la ecranul „Editare canal”, selectați canalele pe care doriți să le blocați, selectați „Blocare” și apoi introduceți codul PIN. Astfel vor fi blocate canalele selectate.

Subtitrare [Încercați acum](#)

Configurează opțiunile de subtitrare.

Limbă subtitrare primară [Încercați acum](#)

Selectați limba principală dorită pentru subtitrare.

Limbă subtitrare secundară [Încercați acum](#)

Selectați limba secundară dorită pentru subtitrare.

Limbă audio [Încercați acum](#)

Selectează tipul de limbă audio.

Editare număr canal

Utilizați această opțiune pentru a schimba numărul canalului.



În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

Limbă audio primară [Încercați acum](#)

Selectează limba audio principală.

Limbă audio secundară [Încercați acum](#)

Selectează limba audio secundară.

Blocare clas. progr. [Încercați acum](#)

Blochează anumite programe. (În funcție de țară)



Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Belgia, Franța, Italia, Norvegia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele: În mod prestabilit, parola setată este 0000.

Serviciu de date

Activează sau dezactivează serviciul de date.



În funcție de țară sau regiune, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

Text digital

Dacă programul emite text digital, această caracteristică este activată.



În funcție de țară sau regiune, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

Limbă teletext [Încercați acum](#)

Setează limba pentru teletext.

Limbă teletext primară [Încercați acum](#)

Selectați limba principală pentru teletext.

Limbă teletext secundară [Încercați acum](#)

Selectați limba secundară pentru teletext.

Câștig convertor RF Pentru modelele BD-H8500N, H8900N

Când televizorul și sistemul sunt conectate cu un cablu RF, această funcție nu permite distorsionarea semnalului transmis când urmăriți imagini la televizor iar sistemul este oprit.





Consumul de energie electrică va crește dacă utilizați această funcție.

Tip conexiune antenă Pentru modelele F8500A, F8900A

Selectați Simplu sau Dublu, în funcție de numărul de cabluri de antenă conectate.


Interfață comună Cu excepția modelelor BD-H8500A, H8900A

Afișează meniul pentru interfața comună și informații despre aplicație.

- **Meniu CI** : Această opțiune permite utilizatorului să selecteze opțiuni din meniul CAM. Selectați meniul CI în funcție de meniul Card PC.
 - **Transcodificare video CAM** : Puteți configura setarea pentru a decoda automat codecul video CAM. Dezactivați setarea dacă nu doriți să o utilizați.
 Trebuie să utilizați o versiune CAM care acceptă decodarea codecului video.
 - **Informații aplicație** : Vizualizați informații despre CAM (Conditional Access Module) introdus în CI. Slot și pe "CI CAM cu CI sau CI+ CARD" inserat în CAM. Puteți instala modulul CAM în orice moment, indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.
 - **Manager PIN CICAM** : Salvați sau ștergeți numerele PIN-ului CI CAM.
-  Introduceți cardul CI sau CI+ pentru a viziona un canal cu plată. (Consultați secțiunea "Urmărirea canalelor TV".)

Rețea

Atunci când conectați acest aparat la o rețea, puteți utiliza aplicații și funcții bazate pe rețea și puteți actualiza componenta software a aparatului prin intermediul conexiunii la rețea. Pentru a utiliza serviciile de rețea, trebuie să conectați aparatul la rețea.

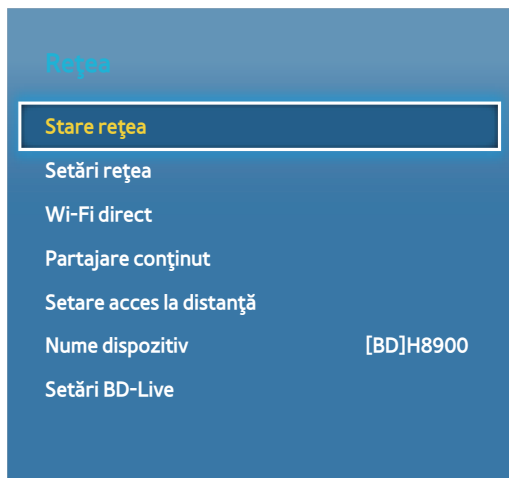

Stare rețea [Încercați acum](#)

Vă permite să verificați starea rețelei curente și a conexiunii la internet.





Setări rețea [Încercați acum](#)

Înainte de a începe, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizați o rețea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea procedurilor automate descrise mai jos.


Dacă vă conectați la o rețea cu fir, cuplați aparatul la router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a începe procedura de configurare. Dacă vă conectați la o rețea wireless, deconectați cablurile de rețea înainte de a începe. (Consultați secțiunea "Conectarea la un router de rețea".)

Rețea prin cablu

Cablu - Automat

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Cablu** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul .










5. Selectați **Conectare**, apoi apăsați butonul . Aparatul va detecta conexiunea cu fir, va efectua verificarea acesteia și apoi va realiza conectarea.

Cablu - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual opțiunile din **Setări rețea**.

Urmați pașii 1 și 2 din secțiunea Wired - Automatic și apoi urmați etapele de mai jos:

1. Selectați **Stare rețea**. Aparatul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
2. În partea de jos a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Setări IP**.
3. Selectați câmpul IP Setting, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Introducere manuală** din câmpul IP Setting, iar apoi apăsați pe butonul .
5. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul .
Utilizați tastatura numerică a telecomenzii pentru a introduce valori numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◀▶ de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul în cadrul unei valori. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul .
6. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 5.
7. Repetați pașii 5 și 6 până când introduceți valori în toate câmpurile.
 Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.
8. După ce ați introdus toate valorile, selectați **OK** și apăsați butonul . Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.





Rețea wireless


Puteți configura o conexiune wireless în patru moduri:








- Wireless automat
- Wireless manual
- WPS(PBC)
- WPS (PIN)

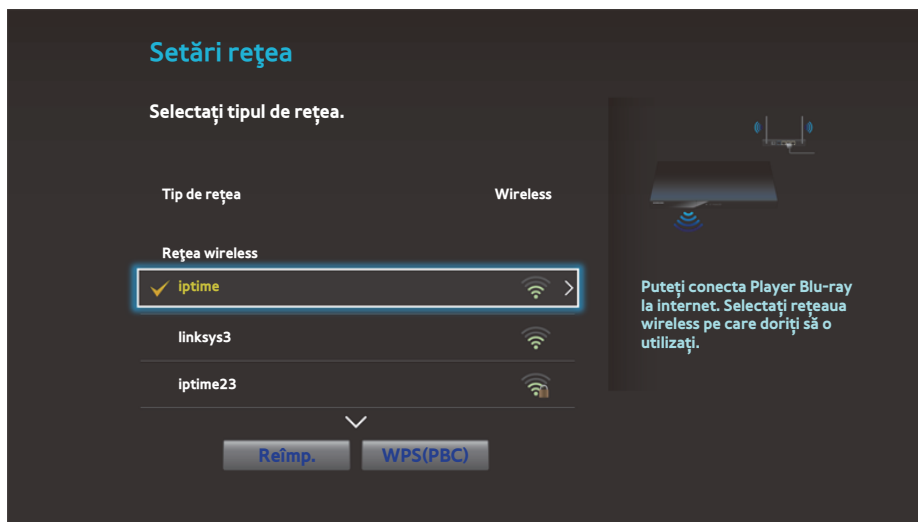Atunci când configurați conexiunea la rețeaua fără fir, toate dispozitivele care sunt conectate prin intermediul aparatului vor fi deconectate. De asemenea, dacă este cazul, conexiunea cu fir a aparatului va fi deconectată

Wireless - Automat






1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul . Aparatul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.











5. Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul .
6. În ecranul Security, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți cifrele direct, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul unui buton săgeată și apoi apăsând pe butonul .
-  Pentru a vizualiza parola pe care o introduceți, utilizați butoanele cu săgeți pentru a selecta **Afișare parolă** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul .
7. Când terminați, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
8. După finalizarea verificării, selectați **OK**, apoi apăsați butonul .
-  Codul de securitate sau parola poate fi găsită în unul din ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau a modemului.








Wireless - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual opțiunile din **Setări rețea**.

1. Urmăriți primii 5 pași din secțiunea Wireless - configurare automată.
2. Aparatul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
3. În partea de jos a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Setări IP**.
4. Selectați câmpul IP Setting, apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Introduceți manual** din câmpul IP Setting, iar apoi apăsați pe butonul .
6. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul .
- Utilizați tastatura numerică a telecomenzii pentru a introduce valori numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◀▶ de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul în cadrul unei valori. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul .
7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 6.







8. Repetați pașii 6 și 7 până când introduceți valori în toate câmpurile.
 Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.
9. Când terminați, selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de securitate.
10. În ecranul Security, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți cifrele direct, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul butoanelor    și apoi apăsând pe butonul .
11. La final, selectați **Efectuat** din partea dreaptă a ecranului și apăsați pe butonul .
12. După ce aparatul verifică rețeaua, selectați **OK**, iar apoi apăsați butonul .


WPS(PBC)


1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul .
5. Apăsați butonul  de pe telecomandă, iar apoi apăsați butonul  pentru a selecta opțiunea **WPS(PBC)**.
6. Apăsați pe butonul  de pe telecomandă. Va apărea mesajul "Press the PBC button on your wireless router within the next two minutes."
7. Apăsați pe butonul WPS(PBC) al routerului într-un interval de două minute. Aparatul primește automat setările de rețea necesare și se conectează la rețeaua dvs. Va apărea ecranul **Stare rețea**. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii la rețea.

WPS(PIN)

Înainte de a începe, deschideți meniul de configurare al routerului de pe calculator și accesați ecranul cu câmpul de introducere PIN WPS.







1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul . Aparatul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.
5. Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul .
6. Selectați **WPS(PIN)**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up PIN.
7. Introduceți PIN-ul în câmpul de introducere PIN WPS din ecranul de configurare al routerului și apoi salvați valorile.

 Contactați producătorul routerului pentru instrucțiuni referitoare la modul de accesare a ecranelor de configurare ale routerului sau consultați manualul de utilizare al routerului.

 Pentru conexiunea WPS, setați criptarea de securitate a routerului la AES. Conexiunile WPS nu acceptă criptarea WEP.

Wi-Fi direct

Funcția Wi-Fi direct vă permite să conectați dispozitive Wi-Fi la aparat și între ele prin utilizarea unei rețele peer-to peer, fără necesitatea prezenței un router wireless.

-  Transmisiiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul Wi-Fi direct. Înainte de a utiliza funcția **Wi-Fi direct**, vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivelor mobile.
- 1. Porniți dispozitivul Wi-Fi direct și activați funcția **Wi-Fi direct**.
- 2. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
- 3. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
- 4. Selectați **Wi-Fi direct**, apoi apăsați butonul . Apar dispozitivele Wi-Fi direct pe care le puteți conecta.
-  Conexiunea cu sau fără fir va fi întreruptă atunci când utilizați funcția **Wi-Fi direct**.
-  Anumite dispozitive Wi-Fi Direct ar putea să nu accepte funcția de partajare a conținutului dacă sunt conectate prin WI-FI Direct. În acest caz, se recomandă să schimbați metoda de conexiune la rețea între dispozitive.

Partajare conținut

Setări dispozitiv multimedia

Permite altor dispozitive din rețea, cum sunt telefoanele smartphone și tabletele, să partajeze conținut cu aparatul.

Partajare hard disk

Setați dacă doriți să partajați conținutul acestui aparat cu alte dispozitive conectate în rețea, cum ar fi telefoanele smartphone.



Dacă acest meniu este setat la **Activat**, funcția **Oprire autom.** nu este disponibilă.

Setare acces la distanță

Accesul la distanță vă permite să controlați aparatul prin intermediul altor dispozitive.

Trebuie să vă conectați la contul Samsung pentru a utiliza funcțiile Acces la distanță de pe aparatul Samsung.

Înregistrare la Samsung Link

Înregistrați acest dispozitiv la Samsung Link pentru a partaja conținut. Această funcție este disponibilă în cazul aparatelor Samsung care acceptă funcționalitatea Samsung Link.

Nume dispozitiv

Vă permite să introduceți un nume pentru aparat, prin intermediul căruia acesta va fi identificat în rețelele noastre.

Setări BD-Live [Încercați acum](#)

Puteți să setați diverse funcții BD-Live. BD-Live vă permite să accesați mai multe caracteristici disponibile pe anumite discuri Blu-ray, în cazul în care sunteți conectat la internet.

Conexiune la Internet BD-Live [Încercați acum](#)


Vă permite să permiteți complet, să permiteți parțial sau să interziceți o conexiune BD-Live la Internet.

Ștergere date BD [Încercați acum](#)

După ce aparatul este conectat la rețea, puteți accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE. Memoria este configurată în mod prestabilit și nu necesită setări separate. Dacă nu dispuneți de suficient spațiu disponibil și funcționarea playerului BD-Live este afectată, ștergeți date BD pentru a elibera spațiu de memorie.

Smart Hub

Setați preferințele pentru utilizarea aplicațiilor.

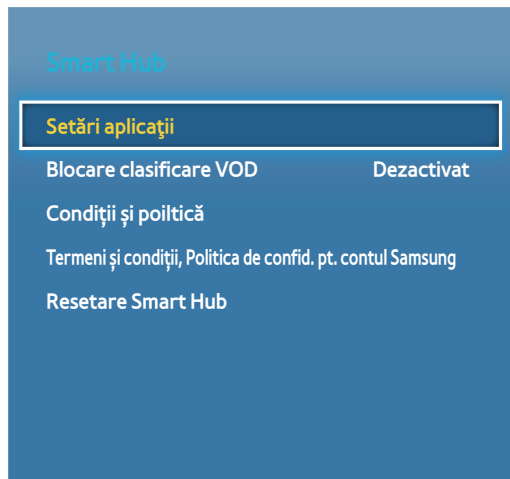

Setări aplicații

Vă permite să configurați setările de înștiințare ale aplicațiilor și să vizualizați informații elementare despre aplicații.

Ticker automat

Această opțiune activează automat serviciul ticker selectat.

Aplic. asoc. canalelor

Activați sau dezactivați aplicațiile legate la canale.

Aplicațiile de canal sunt disponibile pentru anumite canale și oferă informații sau servicii suplimentare.

Blocare clasificare VOD

Puteți accesa conținut Video on Demand (VOD) în funcție de clasificarea acestuia.



În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.



Dacă nu v-ați conectat la contul Samsung, această funcție nu este disponibilă.

Condiții și poilitică

Trebuie să revizuiți și să fiți de acord cu termenii & condițiile și politica de confidențialitate pentru a vă bucura de serviciile oferite de secțiunea de aplicații.

Termeni și condiții, Politica de confid. pt. contul Samsung


Puteți vizualiza și accepta termenii sau politica de confidențialitate pentru contul Samsung și pentru o varietate de alte servicii.

- [Termeni și condiții pt. contul Samsung](#)
- [Politica de confid. pt. contul Samsung](#)
- [Termeni și condiții pentru Recomandări](#)
- [Notif. privind confidențialitatea pt. Recomandări](#)

Resetare Smart Hub [Încercați acum](#)

Resetați setările serviciilor pentru aplicații și ale contului Samsung memorate pe dispozitiv.

Sistem

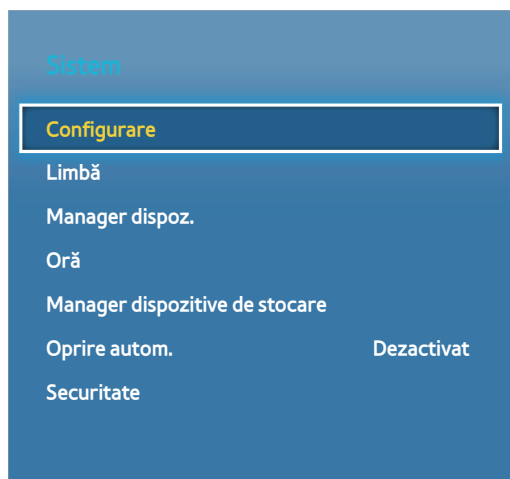

Configurare [Încercați acum](#)

Setează canalele și ora atunci când se pornește pentru prima dată aparatul sau când se resetează.

Limbă [Încercați acum](#)

Puteți selecta limba preferată pentru meniul afișat pe ecran, pentru meniul discului etc.



Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată.

Manager dispoz. [Încercați acum](#)

Configurați dispozitivele de intrare utilizate cu acest aparat. Puteți consulta lista de dispozitive și puteți ajusta setările din acest meniu.

Setări tastatură [Încercați acum](#)


Vă permite să configurați o tastatură USB wireless conectată la aparat.

Setări mouse [Încercați acum](#)

Vă permite să configurați un mouse USB wireless conectat la aparat. Puteți utiliza mouse-ul în meniul aparatului la fel cum îl utilizați cu un PC.

Pentru a utiliza un mouse în meniul aparatului:

1. Conectați mouse-ul USB la aparat.
2. Faceți clic pe butonul principal pe care l-ați selectat în setările mouse-ului. Va apărea meniul Simple.
3. Faceți clic pe opțiunile de meniu dorite.

 În funcție de modelul tastaturii USB HID și al mouse-ului, este posibil ca acestea să nu fie compatibile cu aparatul dvs.

 Unele tastaturi HID ar putea să nu funcționeze.

 Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.

 Unele aplicații ar putea să nu fie acceptate.

 Dacă o tastatură HID wireless nu funcționează din cauza interferențelor, apropiați-o de aparat.

Oră [Încercați acum](#)

Setează data și ora curente.



Dacă vizionarea programată și înregistrarea programată sunt setate prin intermediul ghidului, al listei de canale sau al meniului de informații, acestea vor funcționa pe baza informațiilor temporare ale programului TV. Dacă setați modul pentru ceas la Manual și schimbați manual ora, este posibil ca funcțiile de vizionare programată și înregistrare programată să fie limitate sau să funcționeze anormal.

Manager dispozitive de stocare [Încercați acum](#)

Formatare dispozitiv [Încercați acum](#)

Formatează dispozitivul selectat. Toate conținuturile dispozitivului respectiv vor fi șterse.

Verificare dispozitiv [Încercați acum](#)

Verificați pentru a vedea dacă există o eroare la nivelul dispozitivului selectat.

Testare performanță dispozitiv [Încercați acum](#)

Testează performanța dispozitivului pentru înregistrare.



Deoarece funcția de decalare temporală și alte funcții implementate necesită un anumit spațiu HDD alocat inter, este posibil ca dimensiunea afișată în **Manager dispozitive de stocare** din meniul Settings să difere de capacitatea unității HDD indicată în manual.

Sel. dispoz. pt. înregistrare

Schimbați locația de stocare a fișierelor înregistrate.

Oprire autom. [Încercați acum](#)

Economisește energie electrică, oprind automat aparatul dacă acesta nu primește nicio comandă de la utilizator pentru o perioadă de timp setată (4, 6 sau 8 ore).



Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Partajare hard disk** este setată la **Activat**

Securitate [Încercați acum](#)

Această funcție funcționează împreună cu discurile Blu-ray/DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare în ceea ce privește vârsta sau o clasificare numerică, care indică vârsta minimă pentru vizionarea conținutului.

Aceste numere vă ajută să controlați tipurile de discuri Blu-ray/DVD pe care le poate viziona familia dvs. Atunci când accesați această funcție, va apărea ecranul de securitate.

Introduceți PIN-ul de securitate.



Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Belgia, Franța, Italia, Norvegia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele: În mod prestabilit, parola setată este 0000.

Clasif. parentală BD

Preveniți redarea discurilor Blu-ray cu anumite clasificări de vârstă, dacă nu este introdus un PIN.

Clasif. parentală DVD

Vă permite să preveniți redarea discurilor DVD cu anumite clasificări numerice, dacă nu este introdus un PIN.

Un număr mai mare indică faptul că programul este destinat doar vizionării de către persoanele adulte.

Schimbare PIN

Puteți schimba PIN-ul din 4 cifre, utilizat pentru a accesa funcțiile de securitate.

General [Încercați acum](#)

Puteți schimba opțiunile listate mai jos, în funcție de preferințele dvs.

Copiere complexă muzică [Încercați acum](#)

La copierea fișierelor de muzică, informațiile se pot actualiza automat.

Timpul de copiere poate crește.



Această funcție este disponibilă doar când aparatul este conectat la rețea.

Transp. meniu [Încercați acum](#)

Ajustează transparența casetei de meniu.


Anynet+ (HDMI-CEC) [Încercați acum](#)

Anynet+ este o funcție convenabilă, care oferă o funcționare corelată cu alte aparate Samsung, prevăzute cu caracteristica Anynet+. Pentru a acționa această funcție, conectați aparatul la un televizor Samsung compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI.

DivX® Video On Demand [Încercați acum](#)

Vizualizați codurile de înregistrare DivX® VOD, pentru a putea achiziționa și reda conținuturi DivX® VOD.

Support

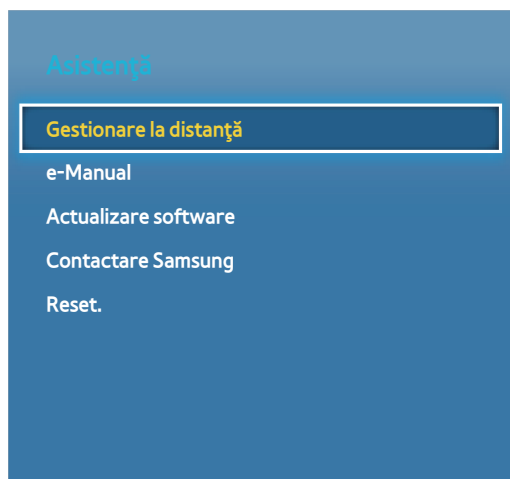

Gestionare la distanță [Încercați acum](#)




Administrarea la distanță permite reprezentanților centrului de asistență să acceseze aparatul dvs. Samsung de la distanță pentru a vă rezolva problema.






e-Manual

Consultați manualul electronic de pe dispozitiv pentru a afla sfaturi de depanare.

Actualizare software [Încercați acum](#)



Meniul Upgrade software vă permite să actualizați software-ul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței și de servicii suplimentare.



1. În ecranul principal, selectați opțiunea **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Asistență**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Actualizare software**, apoi apăsați butonul .

4. Pentru a descărca software-ul și a actualiza versiunea, selectați **Upgrade imediat** și apoi apăsați butonul .
 5. Pentru ca aparatul să descarce automat actualizările de software atunci când acestea sunt disponibile, selectați **Actualizare automată** și apoi apăsați butonul .
-  Actualizarea este finalizată atunci când aparatul se oprește din funcționare și repornește automat.
-  Samsung Electronics nu este responsabilă de defecțiunile aparatului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijența consumatorilor pe durata actualizării de software.
-  Când este procesat upgrade al sistemului, pe panoul frontal este afișat mesajul "ACTUALIZARE".

Upgrade imediat


Puteți utiliza opțiunea Actualizare imediată pentru a actualiza software-ul prin conexiunea de rețea sau cu ajutorul unei unități flash USB. Instrucțiunile de actualizare în rețea sunt prezentate mai jos. Instrucțiunile de actualizare cu ajutorul unei unități flash USB sunt prezentate în pagina următoare.

1. Selectați **Upgrade imediat**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Actualizare
2. Aparatul caută conține cea mai recentă versiune de actualizare software.
3. Dacă nu găsește nicio actualizare, apare fereastra pop-up "There are no new updates for you at the moment.". Apăsați pe butonul  pentru a ieși.
4. Dacă este găsită o versiune mai nouă, va apărea fereastra Solicitare de actualizare.
5. Selectați **OK**. Aparatul va actualiza software-ul, se va opri din funcționare și apoi va reporni automat.
6. Dacă selectați **Anulare**, aparatul va anula actualizarea.

-  La finalizarea actualizării software, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs din ecranul Contactați Samsung.
-  Nu opriți funcționarea aparatului în timpul procesului de actualizare software. Acest lucru poate cauza defectarea aparatului.

Actualizare automată

Puteți seta funcția de actualizare automată, astfel încât aparatul să poată descărca actualizări de software când se află în modul de actualizare automată. În modul de actualizare automată, aparatul este oprit, dar conexiunea la Internet este activă. Acest lucru permite aparatului să descarce automat actualizări de software atunci când nu îl utilizați.

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Actualizare automată** și apoi apăsați pe butonul .
2. Selectați "**Dezactivat**" sau "**Activat**".
 - **Activat** : Aparatul va începe actualizarea automată a software-ului dacă este disponibilă o versiune nouă, fără a înștiința utilizatorul.
 - **Dezactivat** : Aparatul va solicita utilizatorului să confirme actualizarea când este disponibilă o versiune software nouă, iar utilizatorul poate instala sau anula actualizarea.



Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, aparatul trebuie să fie conectat la Internet.





Gestionare canale prin satelit Pentru modelele BD-H8509S, H8909S

Gestionarea descărcărilor software printr-o conexiune transmisă prin satelit.

Actualizare prin USB

Pentru a realiza upgrade prin USB, urmați acești pași:

1. Accesați www.samsung.com.
2. Faceți clic pe **SUPPORT** din partea dreapta sus a paginii.
3. Introduceți numărul de model al aparatului în câmpul de căutare. Când introduceți numărul, va fi afișată o listă derulantă cu numere de produse care corespund valorii pe care o introduceți.
4. Faceți clic dreapta pe numărul de model al produsului din lista derulantă.
5. În pagina care apare, derulați în jos și faceți clic pe **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Faceți clic pe **Firmware** din partea centrală a paginii.
7. Faceți clic pe butonul **ZIP** din coloana Fișier aflată în partea dreaptă a paginii.
8. Faceți clic pe **Send** în prima fereastră pop-up care apare. Faceți clic pe **OK** în cea de-a doua fereastră pop-up pentru a descărca și salva fișierul firmware pe PC-ul dvs.


9. Dezarhivați fișierul ZIP pe calculator. Ar trebui să existe un singur folder, cu același nume ca și fișierul ZIP.
 10. Copiați acest folder într-o unitate flash USB.
 11. Asigurați-vă că nu este introdus niciun disc în aparat și apoi introduceți unitatea flash USB în portul USB al aparatului.
 12. În meniul aparatului, accesați **Setări > Asistență > Actualizare software**.
 13. Selectați **Upgrade imediat**.
 14. Aparatul caută software-ul pe unitatea USB. Când găsește actualizarea software, apare fereastra pop-up Update Request.
 15. Selectați **OK**. Aparatul va actualiza software-ul, se va opri din funcționare și apoi va reporni automat.
-  Atunci când actualizați software-ul utilizând mufa USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
 -  La finalizarea actualizării software, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs din ecranul Contactați Samsung.
 -  Nu opriți funcționarea aparatului în timpul procesului de actualizare software. Acest lucru poate cauza defectarea aparatului.
 -  Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie realizate doar prin intermediul unei unități de memorie flash USB.

Contactare Samsung [Încercați acum](#)

Furnizați informații de contact pentru a primi asistență cu privire la aparatul dvs.



Reset. [Încercați acum](#)


Resetează toate setările la valorile implicite, cu excepția setărilor de rețea și a celor pentru aplicații. PIN-ul implicit este 0000.

-  Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Belgia, Franța, Italia, Norvegia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele: În mod prestabilit, parola setată este 0000.

Aparatul poate reda conținut de pe discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB și PC-uri. Pentru a reda conținut de pe PC, trebuie să conectați PC-ul și aparatul în rețea, să accesați site-ul <http://link.samsung.com> și să descărcați și să instalați programul Samsung-link.

Redarea discurilor comerciale



1. Apăsați pe butonul  pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Așezați un disc în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsați pe butonul  pentru a închide sertarul pentru discuri. Redarea începe automat.

 În modul de vizionare TV, butonul  va avea funcție de decalare temporală în locul funcției inițiale de redare, chiar dacă este introdus un disc.



 În ecranul principal, butonul  are rol de redare a conținutului multimedia de pe disc.

Redarea fotografiilor, clipurilor video și muzicii (conținuturi multimedia)

Puteți reda conținut pe aparat salvat pe un dispozitiv USB, pe unitatea HDD încorporată, pe smartphone, cameră, computer sau un serviciu cloud.







-  Cu toate acestea, nu veți putea reda conținuturile multimedia în cazul în care conținutul de pe dispozitivul de stocare nu este acceptat de aparat.
-  Copiați de rezervă fișierele importante înainte de a conecta un dispozitiv USB. Samsung nu va putea fi trasă la răspundere pentru fișierele deteriorate sau pierdute.

Redarea conținuturilor multimedia de pe un dispozitiv USB

1. Conectați dispozitivul USB la aparat.
2. Apăsați butonul **HOME** și selectați **Stocare** din panoul **MULTIMEDIA**. Vor fi afișate dispozitivele USB conectate la aparat.
3. Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați. Sunt afișate folderele și fișierele din dispozitivul USB selectat.
4. Selectați din listă conținutul multimedia pe care doriți să îl redați. Conținutul multimedia va fi redat.
 -  În mod alternativ, deplasați-vă la conținutul multimedia pe care doriți să îl redați și apăsați butonul ► pentru a reda conținutul respectiv.
5. Pentru a ieși, apăsați butonul ■ sau butonul **RETURN**.
 -  În cazul în care conectați un dispozitiv USB la aparat în timp ce urmăriți conținut de la acesta, va apărea o fereastră pop-up care vă va permite să navigați cu ușurință printre fișierele de pe dispozitivul USB.

Redarea conținuturilor multimedia salvate pe un computer/dispozitiv mobil


Puteți reda conținut multimedia prin intermediul aparatului, conectând un computer sau un dispozitiv mobil în aceeași rețea în care este conectat și aparatul.

-  Această funcție este disponibilă în cazul telefoanelor Samsung care acceptă funcționalitatea DLNA.
 -  Software-ul Samsung Link trebuie să fie instalat pe computer. Dispozitivul mobil trebuie să accepte Samsung Link. Pentru mai multe informații, accesați portalul Samsung pentru conținuturi și servicii, la adresa <http://link.samsung.com>.
 -  Când încercați să redați fișiere multimedia printr-un server DLNA terț, ar putea apărea probleme de compatibilitate.
 -  Cu toate acestea, conținuturile partajate de către un computer sau dispozitiv mobil este posibil să nu fie redade, în funcție de tipul de codificare și formatul fișierelor. De asemenea, este posibil ca unele funcții să fie indisponibile.
 -  În funcție de starea rețelei, conținutul media ar putea să nu fie redat fără întreruperi. În acest caz, folosiți un dispozitiv de stocare USB.
1. Conectați dispozitivul USB la aparat.
 2. Apăsați pe butonul **HOME**. (Setări → Rețea → Partajare conținut → Setări dispozitiv multimedia) Vor fi afișate dispozitivele de stocare conectate la aceeași rețea ca și aparatul.
 3. Selectați dispozitivul de stocare dorit. Sunt afișate folderele și fișierele partajate de către dispozitivul de stocare selectat.
 4. Selectați din listă conținutul multimedia pe care doriți să îl redați. Conținutul multimedia va fi redat.
 -  În mod alternativ, deplasați-vă la conținutul multimedia pe care doriți să îl redați și apăsați butonul ► pentru a reda conținutul respectiv.
 5. Pentru a ieși, apăsați butonul ■ sau butonul **RETURN**.


Permiterea conectării cu un dispozitiv mobil

(HOME → Setări → Rețea → Partajare conținut)

Pentru a reda conținutul media stocat pe un dispozitiv mobil, trebuie să permiteți conectarea aparatului la dispozitivul respectiv.







 Puteți conecta un dispozitiv mobil la orice dispozitiv DLNA DMC. Funcția DLNA DMC permite utilizatorilor să conecteze la aparat un dispozitiv mobil, să caute conținut media și să controleze operațiile de redare de pe aparat.

1. Navigați la **Setări** > **Rețea** și selectați **Partajare conținut**. Vor fi afișate dispozitivele mobile conectate la aceeași rețea ca și aparatul.
2. Permite conectarea cu dispozitivul pe care doriți să îl conectați la aparat. Puteți reda conținuturi multimedia numai de pe dispozitivele care au primit permisiunea de a se conecta la aparat.

 Dacă un dispozitiv mobil solicită redarea conținutului multimedia, pe aparat va apărea fereastra de confirmare a conectării, astfel încât dvs. puteți realiza cu ușurință conectarea la dispozitivul mobil.

Redarea conținuturilor multimedia salvate într-un serviciu cloud

Serviciile din cloud permit salvarea conținutului utilizatorilor, cum sunt fotografiile, filmele și muzica pe un server pentru a putea fi apoi redate pe aparatul conectat la rețea. Puteți viziona pe aparat conținut media salvat într-un serviciu cloud, cum ar fi Dropbox sau OneDrive.

-  Pentru a reda conținuturi multimedia salvate într-un serviciu cloud, trebuie să vă conectați la contul Samsung și să asociați acest cont cu contul serviciului cloud respectiv. Pentru informații legate de asocierea contului Samsung cu un cont de serviciu cloud consultați secțiunea "Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat".
- 1. Apăsați butonul **HOME** și selectați **Serviciu cloud** din panoul **Multimedia**. Vor fi afișate serviciile cloud asociate cu contul dvs. Samsung.
- 2. Selectați serviciul cloud dorit. Sunt afișate folderele și fișierele salvate în serviciul cloud.
- 3. Selectați din listă conținutul multimedia pe care doriți să îl redați. Conținutul multimedia va fi redat.
 -  În mod alternativ, deplasați-vă la conținutul multimedia pe care doriți să îl redați și apăsați butonul **⌂** pentru a reda conținutul respectiv.
- 4. Pentru a ieși, apăsați butonul **■** sau butonul **RETURN**.
 -  Un dispozitiv inteligent Samsung sau un PC pe care este instalată aplicația Samsung Link poate fi conectat la aparatul Blu-ray printr-o rețea de la distanță.
 -  Pentru a conecta dispozitive printr-o rețea de la distanță, trebuie utilizat același cont Samsung pentru a conecta atât aparatul Blue-ray, cât și dispozitivul pe care rulează aplicația Samsung Link.
 -  Pentru detalii suplimentare referitoare la partajarea conținutului cu dispozitive AllShare dintr-o rețea de la distanță, consultați ghidul "Înregistrare la Samsung Link" pentru a activa funcția.
 -  Pentru mai multe informații, accesați portalul Samsung pentru conținuturi & servicii (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Pentru mai multe informații, accesați portalul Samsung pentru conținuturi & servicii (<http://link.samsung.com>).



Când încercați să redați fișiere multimedia printr-un server DLNA terț, ar putea apărea probleme de compatibilitate.

Controlarea redării video

Puteți controla redarea conținuturilor video de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video


Butoane de redare

În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul și de redare secvențială, aparatul nu va emite sunet.

- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul ►.
- Butonul ►: Pornește redarea.
- Butonul ■: Oprește redarea.
- Butonul ||: Oprește temporar redarea.

- **Redare rapidă:** În timpul redării, apăsați pe butonul ◀ sau ▶. La fiecare apăsare a butonului ◀ sau ▶, viteza de redare se va schimba.
- **Redare cu încetinitorul :** În modul Pauză, apăsați pe butonul ▶. La fiecare apăsare a butonului ▶, viteza de redare se va schimba.
- **Redare secvențială:** În modul Pauză, apăsați pe butonul ||. De fiecare dată când apăsați butonul || apare un nou cadru.
- **Redare cu omitere :** În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀ sau ▶▶. De fiecare dată când apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶, discul trece la capitolul sau fișierul următor.


Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a meniului pop-up și a listei de titluri

- Butonul **DISC MENU:** În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniului discului.
- Butonul **TITLE MENU:** În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniul de titluri.
 În cazul în care discul conține o listă de redare, apăsați butonul **Viz.** pentru a accesa lista de redare.
- Butonul **POPUP MENU:** În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniul pop-up.

Utilizarea meniului Settings (în timpul redării)





În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.

Utilizați butoanele     pentru a selecta butonul , iar apoi apăsați butonul .





- **Redare de la început** : Selectați pentru a reveni la începutul filmului și apoi apăsați butonul .

- **Selectare scenă**



- **Căutare titluri** : Dacă există mai mult de un dispozitiv sau un disc, selectați pentru a începe alt titlu.

1. Selectați **Căutare titluri**, apoi apăsați butonul .
2. Utilizați butoanele   pentru a selecta un titlu și apoi apăsați butonul .


- **Căutare capitole** : Selectați pentru a reda capitolul dorit.


1. Selectați **Căutare capitole**, apoi apăsați butonul .
2. Utilizați butoanele   pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul .

- **Căutare bară de timp** : Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat.

1. Selectați **Căutare bară de timp**, apoi apăsați butonul .
2. Apăsați pe butoanele numerice, introduceți momentul la care doriți să vă deplasați, apoi apăsați pe butonul .


 Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele   pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Filmul este derulat înainte sau înapoi cu câte un minut de fiecare dată când apăsați butoanele  .


 Dacă informațiile de indexare din fișier sunt deteriorate sau fișierul nu acceptă indexare, nu veți putea utiliza funcția Scene Search.

 Dacă rulați fișiere pe un dispozitiv de rețea după ce ați conectat player-ul la un computer din rețea, funcția Selectare scenă ar putea să nu funcționeze.

- **3D**: Utilizați meniul 3D în timp ce redați un fișier 3D.

-  Meniul 3D devine disponibil numai atunci când redați un clip video 3D

-  Atunci când redați un clip video 3D, setați playerul la Side by Side sau Top and Bottom în 3D Settings, astfel încât setările playerului să corespundă cu formatul conținutului 3D.

-  Dacă accesați ecranul principal sau ecranul principal Smart Hub în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D.

- **Căutare**

- **Căutare scenă** : Puteți utiliza funcția Căutare scenă în timpul redării pentru a viziona sau a începe un film de la scena dorită.
- **Căutare titluri** : Dacă există mai mult de un dispozitiv sau un disc, selectați pentru a începe alt titlu.
- **Căutare bară de timp** : Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat.

- **Setări subtitrare** : Selectați această opțiune pentru a seta opțiunile dorite pentru subtitrări.

- **Mod Repetare** : Selectați pentru a repeta un titlu, un capitol sau o melodie.

- **Rotire** : Selectați această opțiune pentru a roti fotografia..

- **Ecr. compl.** : Selectați pentru a seta dimensiunea imaginii video.

- **Mod imagine** : Selectați această opțiune pentru a seta modul de afișare a fotografiilor.

- **Dinamic** : Crește claritatea și luminozitatea.
- **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare.
- **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizionarea filmelor.
- **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului.



Atunci când utilizați funcția BD Wise, nu va apărea acest meniu.

- **Audio** : Selectați această opțiune pentru a seta limba audio dorită.

- **Sincr. audio** : Selectați această opțiune pentru a seta sincronizarea audio dorită.

- **Subtitrare** : Selectați această opțiune pentru a seta limba de subtitrare dorită.

- **Unghi** : Selectați pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opțiunea Unghi afișează numărul de unghiuri disponibile pentru vizionare. Dacă un disc Blu-ray/DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți schimba unghiul de vizualizare.
- **Informații** : Selectați pentru a vedea informații despre fișierul video.
- **Video BONUSVIEW, Audio BONUSVIEW** : selectați această opțiune pentru a seta opțiunea Bonusview dorită.





În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul Settings poate diferi.



Fișierele video cu rate de biți ridicate, de peste 20 Mbps, solicită capacitățile aparatului, redarea putând fi întreruptă.

Utilizarea meniurilor View & Options

Utilizarea meniului de vizualizare



Într-un ecran care conține fișiere video, selectați  și apoi apăsați butonul .

- **Data** : Grupează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după dată. Faceți clic pe un grup pentru a vizualiza clipurile video din acel grup.
- **Titlu** : Afișează toate filmele de pe suportul de stocare, după titlu.
- **Folder** : Afișează toate folderele de pe suportul de stocare.



În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul View poate diferi sau poate să nu fie afișat.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fișiere video, selectați  și apoi apăsați butonul .

- **Redare el. sel.** : Opțiunea Redare selectate vă permite să selectați anumite fișiere pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media.
- **Trimitere** : Selectați Send pentru a încărca fișierele selectate în aplicații (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza funcția Trimitere, trebuie să deschideți un cont și să vă conectați.

Controlarea redării muzicii

Puteți controla redarea conținuturilor muzicale de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.

În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

- **Butoanele numerice:** Apăsați pentru a selecta numărul unei piese. Este redată piesa selectată.
- Butonul **◀▶**: Vă deplasați la piesa anterioară/următoare.
- Butonul **■**: Oprește o melodie.
- **Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA)):** În timpul redării, apăsați pe butonul **◀** sau **▶**. La fiecare apăsare a butonului **◀▶**, viteza de redare se va schimba.
- Butonul **⏏**: Întrerupe o melodie.
- Butonul **▶**: Redă pista selectată curent.



Dacă nu apăsați niciun buton timp de cinci secunde de la introducerea unui CD audio, imaginile vor fi afișate pe tot ecranul. Pentru reveni la ecranul Play List, apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă.

Utilizarea meniului Options (în timpul redării)

În ecranul de redare a muzicii, utilizați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta butonul **⚙** și apoi apăsați pe butonul **↵**.

- **Redare el. sel.** : Vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Repetarea pieselor de pe un CD audio".
- **Extragere** : Funcția de rip convertește formatul CD Audio în format mp3 și salvează fișierele convertite pe un dispozitiv USB sau pe dispozitivul mobil conectat la aparat.
- **Informații** : Selectați pentru a vedea informații (conținut).



În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul Settings poate diferi sau poate să nu fie afișat.

Utilizarea meniurilor View & Options (într-un ecran cu fișiere)



Utilizarea meniului de vizualizare

În ecranul de redare,  și apoi apăsați butonul .


- **Pistă** : Afișează toate piesele muzicale de pe suportul de stocare sau de pe dispozitivul de stocare, în ordine alfabetică.
- **Album** : Afișează toate fișierele muzicale de pe suportul de stocare, după album.
- **Artist** : Afișează toate fișierele muzicale de pe suportul de stocare, după artist.
- **Gen** : Afișează toate fișierele muzicale de pe suportul de stocare, după gen.
- **Folder** : Afișează toate folderele de pe suportul de stocare.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul View poate diferi sau poate să nu fie afișat.

Utilizarea meniului de opțiuni




În ecranul de redare sau într-un ecran care conține fișiere muzicale, selectați  și apoi apăsați butonul .


- **Redare el. sel.** : Opțiunea Redare selectate vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Repetarea pieselor de pe un CD audio".
- **Trimitere** : Selectați pentru a trimite fișierele selectate către alte dispozitive.
- **Codificare** : Selectați pentru a gestiona opțiunile de codare a textului.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul Options poate diferi sau poate să nu fie afișat.

Repetarea pieselor de pe un CD audio




Puteți configura aparatul pentru a repeta piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

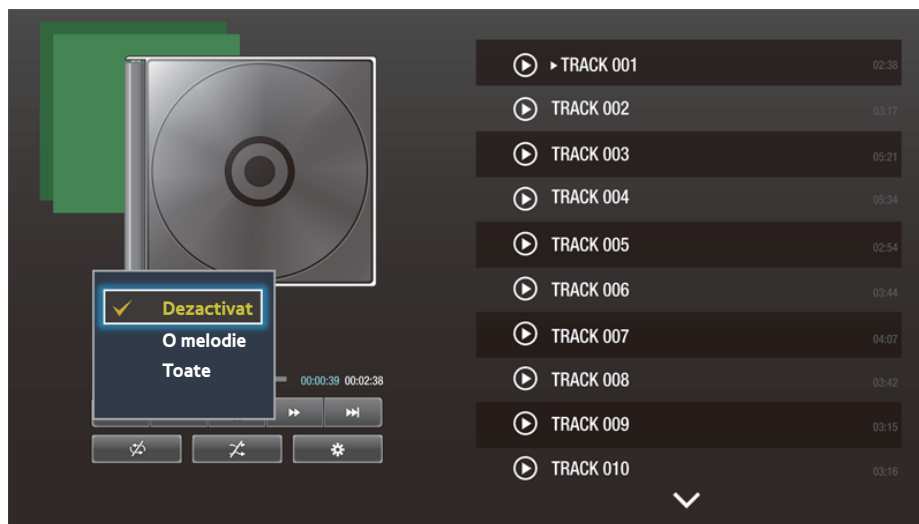1. În timpul redării, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta  din colțul din dreapta jos al ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a selecta modul de repetare dorit - **Dezactivat**, **O melodie** sau **Toate** - și apoi apăsați pe butonul .









Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio



Puteți configura aparatul pentru a reda aleator piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

1. În timpul redării, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta  din colțul din dreapta jos al ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a seta modul de redare aleatorie la **Activat** sau **Dezactivat** și apoi apăsați butonul .












Crearea unei liste de redare de pe un CD audio

1. Când este afișat ecranul Playback, selectați butonul  și apoi apăsați pe butonul . Va apărea meniul Settings.
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Redare el. sel.** și apoi apăsați pe butonul . Este afișat ecranul de redare prin selectare.
3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
4. Repetați pasul 3 pentru a selecta și bifa piese suplimentare.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă și apăsați din nou butonul . Melodia va fi debifată.
6. Când terminați, apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Redare** și apoi apăsați pe butonul . Va apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în care sunt listate numai piesele pe care le-ați bifat. Pistele selectate sunt redare automat.

 Puteti crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe un CD Audio (CD-DA).

 În ecranul Selection Play, puteți alege **Select. globală**, **Șterg. tot.** și **Anulare**. 1) Utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele. Această opțiune anulează piesele individuale selectate. Dacă apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă sau selectați **Redare** și apoi apăsați butonul , toate piesele vor apărea în ecranul Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate piesele începând cu Piesa 001. 2) Utilizați opțiunea **Șterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele. Apoi, selectați piese individuale sau utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă. Dacă nu utilizați opțiunea **Select. globală** sau dacă selectați piese individual, lista de redare nu se va schimba. 3) Opțiunea **Anulare** anulează modificările efectuate în ecranul Play Select. Când reveniți la ecranul de redare, lista de redare va rămâne neschimbată.

Extragere



1. Introduceți un dispozitiv USB în mufa USB din fața aparatului.
 2. Când este afișat ecranul Playback, selectați butonul  și apoi apăsați pe butonul . Va apărea meniul **Setări**.
 3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Extragere** și apoi apăsați pe butonul . Va apărea ecranul **Extragere**.
 4. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
 5. Repetați pasul 3 pentru a selecta și bifa piese suplimentare.
 6. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă și apăsați din nou butonul . Melodia va fi debifată.
 7. După ce terminați, selectați **RIP** utilizând butonul ▲▼ și apoi apăsați butonul E . Va apărea fereastra pop-up **RIP**.
 8. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta dispozitivul dorit, apoi apăsați pe butonul .
-  Nu deconectați dispozitivul în timpul operației de rip.
9. Dacă doriți să anulați operația de rip, apăsați butonul  și apoi selectați **Da**. Selectați **Nu** pentru a continua operația de rip.
 10. La finalizarea operației de rip, va apărea mesajul "Successfully ripped". Apăsați pe butonul .
 11. Apăsați butonul **RETURN** sau selectați **Anulare** și apoi apăsați butonul  pentru a reveni la ecranul Playback.

 Această funcție nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.

 Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată cu anumite discuri.

 Se va realiza codificarea în format .mp3 la 192kbps.

 În ecranul Ripping, puteți alege **Select. globală** și **Șterg. tot.**

 Utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apăsați butonul . Această opțiune anulează piesele individuale selectate.

 Utilizați opțiunea **Șterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele.

Redarea conținuturilor foto


Puteți reda conținuturi foto aflate pe un DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.


Utilizarea meniului Tools (în timpul redării)

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.

Utilizați butoanele    pentru a selecta butonul , iar apoi apăsați butonul .

- **Setări expunere de diapozitive** : Selectați setările pentru redarea diapozitivelor.
 - **Viteză** : Selectați această opțiune pentru a seta o viteză pentru redarea dispozitivelor.
 - **Efect** : Selectați această opțiune pentru a seta efectul pentru redarea dispozitivelor.
- **Rotiți** : Selectați această opțiune pentru a roti fotografia. (Permite rotirea fotografiei în sens orar sau anti-orar.)
- **Zoom** : Selectați această opțiune pentru a mări fotografia selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4 ori)
- **Mod imagine** : Selectați această opțiune pentru a seta modul imaginii.
 - **Dinamic** : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea.
 - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare.
 - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor.
 - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului.
- **Muzică de fond** : Selectați această opțiune pentru a asculta muzică în timpul vizionării unei redări de dispozitive.
- **Trimiteți** : Selectați pentru a trimite fișierul selectat către alte dispozitive.
- **Informații** : Selectați pentru a vedea informații (conținut).



 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de instrumente poate diferi. Este posibil să nu fie afișate toate opțiunile.

 Pentru a activa muzica de fundal, fișierul cu fotografii trebuie să se găsească pe același suport de stocare ca și fișierul muzical. Rețineți, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fișierului MP3, de dimensiunea fotografiei și de metoda de codare.

 În modul Ecran complet nu puteți mări subtitrarea și imaginea PG.

Utilizarea meniurilor View & Options

Utilizarea meniului de vizualizare



Într-un ecran care conține fișiere foto, selectați  și apoi apăsați butonul .

- **Dată** : Grupează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după dată. Faceți clic pe un grup pentru a vizualiza fotografiile din acel grup.
- **Titlu** : Afișează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după titlu.
- **Folder** : Afișează toate folderele de pe suportul de stocare.



În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul View poate diferi sau poate să nu fie afișat.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fișiere foto, selectați  și apoi apăsați butonul .

- **Expunere diapozitive** : Începe redarea diapozitivelor. Afișează toate fișierele din folderul curent, unul după altul. Dacă doriți să creați o redare de diapozitive cu un grup de fotografii selectate, consultați secțiunea Redare selectate de mai jos.
- **Redare el. sel.** : Opțiunea Redare selectate vă permite să selectați anumite fotografii pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media.
- **Trimitere** : Selectați **Trimitere** pentru a încărca fișierele selectate în aplicații (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza funcția Trimitere, trebuie să deschideți un cont și să vă conectați.

Urmărirea canalelor TV

După finalizarea reglajelor, puteți viziona canalul TV.

(Consultați secțiunea "Se difuzează" pentru a căuta un canal.)

Utilizarea opțiunilor pentru canale

Utilizarea butoanelor telecomenzii

Apăsați butoanele de mai jos în timp ce vizionați un canal.

- Butoanele **numerice**: Pentru a accesa direct un canal TV, apăsați pe butoanele numerice aferente canalului dorit.
- Butonul **PROG**: Apăsați acest buton pentru a schimba canalele TV.
- Butonul **INFO**: Apăsați acest buton pentru a afișa informații detaliate cu privire la un canal selectat.
- Butonul **CH LIST**: Apăsați acest buton pentru a afișa lista de canale.

Utilizarea butonului pentru instrumente

Apăsați butonul **TOOLS** în timp ce vizionați un program.

- **Mod imagine** : Selectați această opțiune pentru a seta modul imaginii.
 - **Dinamic** : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea.
 - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare.
 - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor.
 - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului.



Acest meniu nu poate fi afișat atunci când utilizați funcția BD-wise.

- **Sincr. audio** : Reglează întârzierea semnalului audio pentru a corespunde cu semnalul video.
- **Dual I II** : Selectați această opțiune pentru a seta opțiunea audio dorită.
- **Blocare canal curent** : Puteți bloca un canal TV prin setarea unui cod PIN.



Acest meniu poate fi afișat atunci când țara este setată la Netherlands, iar semnalul de transmisie este Cable.









- **Semnal** : Selectați pentru a schimba semnalul de transmisie.
- **Editare pref.** : Selectați pentru a edita canalele favorite.
- **Informații semnal** : Selectați pentru a consulta informațiile despre semnal.
- **Descriere audio** : Selectați pentru a adăuga o descriere verbală a meniului principal pentru nevăzători.
- **Subtitrare** : Selectați această opțiune pentru a seta subtitlul dorit.

Vizionarea canalelor cu plată

Cu excepția modelelor BD-H8500A, H8900A

Pentru a viziona un canal cu plată, trebuie să fie introdus cardul CI sau CI+.

După setarea canalului, urmați instrucțiunile.

1. Puteți achiziționa un modul CAM CI de la cel mai apropiat reprezentant sau prin comandă telefonică.
 2. Introduceți cu fermitate "componenta CI CAM împreună cu cardul CI sau CI+".
 3. Introduceți modulul CAM cu "componenta CI CAM împreună cu cardul CI sau CI+" în slotul cu interfață comună, în direcția indicată prin săgeată, astfel încât acesta să fie paralel cu slotul.
 4. Verificați dacă puteți vedea imagini pe un canal cu semnal codat.
 -  Acest aparat funcționează numai cu CI și CI+ CAM. Totuși, în cazul unor operatori locali, acest aparat ar putea să nu fie perfect compatibil cu toate echipamentele CAM.
 -  Dacă echipamentul CAM introdus nu funcționează corect, scoateți CARDUL CAM din aparat și introduceți-l din nou.
 -  Dacă apare un mesaj pop-up, consultați informațiile de mai jos. (Aceasta nu este o defecțiune a aparatului. Contactați furnizorul de servicii pentru informații suplimentare.)
1. "Wrong smart card inserted." : Cardul este introdus incorect.
 2. "Inserted smart card not supported." : A fost introdus un card Smart incorect.
 3. "The credit of your smart card has expired. Cardul dvs. nu este autorizat pentru acest serviciu." : Creditul cardului a expirat.
 4. "No smart card is inserted." : Cardul nu este introdus corect.
 -  Unele sisteme CAM de pe piață, cu versiuni firmware mai vechi, nu sunt compatibile cu acest dispozitiv, care respectă specificațiile v1.3.
 -  Problema este datorată versiunilor CAM anterioare, nu acestui dispozitiv compatibil CI Plus. În acest caz, problema poate fi rezolvată prin actualizarea versiunii firmware CAM.
 -  Contactați operatorul de rețea sau operatorul CAM.
 -  Verificați dacă firmware-ul sistemului CAM este actualizat pentru a asigura compatibilitatea cu versiunea CI+ 1.3.
 -  Pentru informații suplimentare despre "CI CAM cu CADR CI sau CI+", consultați secțiunea "Interfață comună".




Listă canale

1. Apăsați butonul **CH LIST** de pe telecomandă pentru a afișa lista de canale. Va fi afișată lista de canale.
2. Apăsați butonul ◀ pentru a sorta canalele. Puteți modifica modul de ordonare a listei. (**Semnal**, **Categorie**, **Sortare**, **Gen**, **Editare pref.**)

Editare canal

Puteți gestiona canalele memorate.

HOME → **Setări** → **Se difuzează** → **Editare canal**)

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Se difuzează**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Editare canal**, apoi apăsați butonul . Va fi afișat ecranul de editare a canalelor.

Utilizarea butoanelor telecomenzii



Când este afișat ecranul de editare a canalelor puteți administra canalele memorate.


- **Schimbare număr** : Selectați această opțiune pentru a modifica numărul canalului.
- **Blocare / Debloc.** : Selectați această opțiune pentru a bloca au debloca un canal.
- **Ștergere** : Selectați această opțiune pentru a șterge canalul selectat.
- **Opțiuni**
 - **Select. globală** : Selectați această opțiune pentru a selecta toate canalele.
 - **Șterg. tot.** : Selectați această opțiune pentru a deselecta toate canalele.
 - **Sortare** : Selectați această opțiune pentru a sorta canalele.
 - **Categorie** : Selectați această opțiune pentru a schimba categoria.
 - **Editare pref.** : Selectați această opțiune pentru a edita canalele favorite.
 - **Informații despre canal** : Selectați această opțiune pentru a afișa informații despre canal.
 - **Informații** : Selectați această opțiune pentru a afișa informații.

EPG & Manager programare

Sursele de transmisiuni furnizează și un ghid electronic al programelor (Electronic Programme Guide). Utilizând programările canalelor, furnizate de aceste surse, puteți specifica în avans canalele pe care doriți să le vizionați, astfel încât canalul să se schimbe automat la momentul specificat. În funcție de starea unui canal, informațiile acestuia pot lipsi sau pot fi neactualizate.

Utilizarea opțiunii Ecran de îndrumări







1. Apăsați butonul **GUIDE** de pe telecomandă.
2. Pentru a afișa fereastra pop-up pentru introducerea numărului de canal, apăsați un buton numeric cât timp este selectat un canal.
3. Introduceți canalul respectiv și apoi apăsați pe butonul  pentru a accesa ghidul de canale.
4. Selectați un program.
5. Selectați **Înregistrare cu programare** sau **Vizionare programare**, apoi apăsați butonul .

 Dacă setați țara la Noua Zeelandă, ecranul de instrucțiuni este oferit de furnizorul serviciilor digitale. Astfel, ecranul de instrucțiuni diferă de cel prezentat mai sus.

Setarea managerului de programări

Puteți rezerva programele TV dorite utilizând acest meniu. Asigurați-vă că ceasul este setat înainte de a opera această funcție.











(Meniu principal → Manager programare → Programare vizualizare/Programare înregistrare)

1. Selectați **Manager programare** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. Apăsați pe butonul .
3. Selectați **Înregistrare cu programare**  sau **Vizionare programare** , după care apăsați butonul .
4. Completați elementele necesare și apoi apăsați butonul .


Utilizarea serviciului Teletext

Dacă programul DTV acceptă semnal teletext, veți putea utiliza acest serviciu. Pentru afișarea corectă a informațiilor serviciului, recepționarea canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca unele informații să lipsească sau ca unele pagini să nu fie afișate.

1. Apăsați pe butonul **TTX/MIX** în timpul vizionării unui canal TV.
2. Apăsând în mod repetat butonul **TTX/MIX**, puteți modifica modul teletext sau puteți ieși din acest mod.

-  : Memorează paginile teletext.
-  : Afișează teletextul din jumătatea superioară a ecranului în dimensiune dublă. Pentru a deplasa textul în jumătatea inferioară a ecranului, apăsați din nou acest buton. O a treia apăsare a butonului va comuta afișarea la modul normal.
-  : Menține afișajul la pagina curentă, în cazul în care există alte pagini secundare care sunt afișate în mod automat. Pentru a anula efectul de menținere, apăsați din nou acest buton.
- Butoane colorate (roșu, verde, galben, albastru): În cazul în care compania care oferă transmisia utilizează sistemul FASTEXT, diversele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codificate prin culoare și pot fi selectat prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsați butonul care corespunde subiectului dorit. Va fi afișată o nouă pagină codificată prin culoare. Puteți selecta articole în același mod. Pentru a afișa pagina precedentă sau pe cea următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.
-  : Afișează pagina sau paginile secundare disponibile.
-  : Afișează următoarea pagină de teletext.
-  : Afișează precedenta pagină de teletext.
-  : Afișează pagina de conținuturi (index) în orice moment când vă aflați în modul teletext.
-  : Selectează modul pentru teletext (LIST/ FLOF) Dacă apăsați acest buton în timpul modului LIST, veți realiza comutarea la modul de salvare a listei. În acest mod, puteți salva o pagină de teletext într-o listă, cu ajutorul butonului 8(memorare).
-  : Afișează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la întrebările concursurilor). Pentru a afișa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.
-  : Micșorează afișarea teletextului pentru ca aceasta să se intercaleze cu transmisiunea curentă.

Pagină obișnuită de teletext

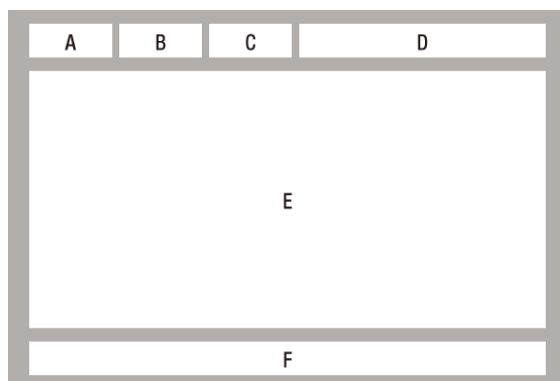

Partea	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului transmis.
C	Numărul paginii curente sau indicații pentru căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informațiile despre stare. Informații FASTEXT.





Comanda teletext TTX/MIX este disponibilă doar atunci când programul DTV acceptă semnalul teletext.

Înregistrare

Verificarea spațiului de stocare disponibil

Verificați dispozitivul implicit de înregistrare și spațiul de stocare disponibil în secțiunea de gestionare a dispozitivelor de înregistrare. (consultați "Manager dispozitive de stocare".)



-  Pentru înregistrare este nevoie de cel puțin 100 MB spațiu liber.
-  Înregistrarea se va opri dacă spațiul liber de stocare este sub 50 MB.

Note referitoare la capacitatea unității HDD


Acest aparat rezervă un spațiu din unitatea HDD, așa cum este descris mai jos, pentru implementarea funcțiilor. Acest spațiu nu este disponibil pentru înregistrare. (Decalare temporală: 22 GB, Scop funcțional: 5 GB)

Capacitatea afișată pe ecran indică spațiul aproximativ disponibil pentru înregistrare, calculat în baza setărilor din fabrică.

Nume model	Specificația vânzătorului unității HDD
Seria BD-H89	1 TB
Seria BD-H85	500 GB

-  Afișarea capacității unității HDD: Capacitatea HDD-ului este calculată de producător presupunând că 1 KB = 1.000 Bytes. Totuși, sistemul de operare al aparatului calculează capacitatea unității HDD presupunând că 1 KB=1.024 Bytes și de aceea capacitatea detectată a acestui aparat este de aproximativ 93% din valoarea calculată de producătorul HDD-ului. De exemplu, pentru un HDD de 1TB (1000GB), aparatul detectează 931,3 GB
-  Se recomandă utilizarea de fișiere înregistrate sau editate cu ajutorul aparatului doar în scopuri personale.

Înregistrarea canalului TV pe care îl vizionați

1. Apăsați butonul **PROG** sau butoanele numerice pentru a selecta canalul TV pe care doriți să îl înregistrați.
2. Apăsați pe butonul **REC**.
3. Selectați durata dorită a înregistrării și apoi apăsați pe butonul .



Durata maximă pentru o înregistrare este limitată la 360 de minute. Dacă înregistrarea a atins limita de 360 de minute, se va opri automat.

Pentru a întrerupe înregistrarea











1. Apăsați pe butonul **REC PAUSE** pentru a întrerupe operația de înregistrare.
2. Apăsați pe butonul **REC** pentru a relua înregistrarea.

Pentru a opri înregistrarea

Apăsați pe butonul  pentru a opri o înregistrare în curs.

Controlul redării în timpul înregistrării



În timpul înregistrării unui canal TV, puteți căuta o anumită scenă sau vă puteți deplasa la începutul înregistrării, fără a influența înregistrarea prin intermediul funcției de decalare temporală.

1. Butoanele **◀ ▶**: Căutați scena dorită. De fiecare dată când apăsați acest buton, viteza de redare se va schimba.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Butonul **◀◀** Reveniți la începutul înregistrării.
3. Butonul **▶▶**: Treceți la aceeași scenă, în modul Live TV.
4. Butonul **◀**: Vă deplasați cu 10 de secunde în urma poziției curente.
5. Butonul **▶**: Vă deplasați cu 10 de secunde după poziția curentă.

6. Butonul **||**: Întrerupeți redarea scenei menținând înregistrarea activă.
7. Butonul **■**: Dacă urmăriți scena precedentă, redarea va fi comutată la același punct, dar în modul Live TV. Dacă urmăriți aceeași scenă în modul Live TV, înregistrarea va fi oprită.




Vizionarea altor canale în timpul înregistrării unui canal TV

În timpul înregistrării unui program TV, puteți viziona alte canale TV. În timpul înregistrării, apăsați pe butonul **PROG** sau pe butoanele numerice pentru a selecta canalul pe care doriți să îl vizionați.

-  Puteți urmări un canal gratuit sau codificat în timpul înregistrării unui canal TV gratuit. Dacă realizați înregistrarea unui canal codificat, pot fi vizionate doar canale gratuite.
-  Fișierele înregistrate cu o durată mai mică de 10 secunde nu vor fi salvate.


Înregistrarea simultană

Înregistrarea simultană a două canale TV

1. În timpul înregistrării unui canal TV, deplasați-vă la celălalt canal TV pe care doriți să îl înregistrați.
 2. Apăsați pe butonul **REC**. Înregistrarea va începe.
-  Înregistrarea a două canale contra cost diferite în același timp nu este acceptată.
 -  Dacă doriți să înregistrați simultan două canale TV, trebuie să conectați cablurile prin satelit RF la mufele ANT1 IN și ANT2 IN. **Pentru modelele F8500A, F8900A**
 -  Chiar dacă conectați două porturi CI(+) CAM to CAM, nu puteți viziona sau înregistra simultan două canale plătite. **Pentru modelele F8500A, F8900A**

Vizionarea unor canale TV diferite, care nu sunt în curs de înregistrare

Puteți urmări încă un canal TV în timp ce realizați înregistrarea simultană a două canale TV.

1. Apăsați butonul **CH LIST** pentru a afla ce canal TV puteți viziona. Canalele colorate în albastru din lista de canale pot fi mutate fără a opri înregistrările începute deja.
2. Apăsați butonul  pentru a viziona canalul TV permis. Pentru a viziona un canal care nu este afișat cu culoarea albastru, opriți una dintre înregistrările curente.

Pentru a opri înregistrarea

Pentru a viziona un canal TV care se află în curs de înregistrare.

Apăsați butonul .

Dacă vizionați un canal TV care nu se află în curs de înregistrare.

Apăsați butonul .

Funcționarea simultană

Puteți reda un disc sau puteți accesa alte funcționalități în timpul înregistrării. Apăsați butonul **HOME**, și apoi selectați funcția **SAMSUNG APPS** sau **MULTIMEDIA**. Nu veți putea selecta meniul de setări decât dacă întrerupeți înregistrarea.

Funcția Decalare temporală

Puteți întrerupe o emisiune TV în direct sau puteți începe vizionarea emisiunii din momentul pornirii funcției Decalare temporală.

Porniți funcția de decalare temporală cu ajutorul butonului de redare


1. Atunci când vizionați un canal TV, apăsați pe butonul ►.
2. Funcția Decalare temporală va porni și va apărea bara Decalare temporală. Funcția Live TV este afișată în parte stângă a barei Decalare temporală.


Pornirea funcției de decalare temporală cu ajutorul butonului de pauză


1. Atunci când vizionați un canal TV, apăsați pe butonul ||.
2. Imaginea unui program TV va fi pusă în pauză și va apărea bara de decalare temporală. || (Pauză) va fi afișat în partea stângă a barei de decalare temporală.

Informații decalare temporală

Puteți vedea informațiile curente cu privire la funcția Decalare temporală.

1. Apăsați pe butonul  de pe telecomandă când este activată funcția de decalare temporală.
2. Bara Decalare temporală va apărea ca mai jos.

 Setările pentru decalarea temporală sunt păstrate chiar dacă schimbați canalul. În acest caz, funcția de decalare temporală aferentă canalului anterior este acceptată ca funcție memorată. (Funcția de decalaj temporal aferentă canalului anterior este disponibilă în continuare.)

 Dacă funcția Decalaj temporal este inițiată prin apăsarea butonului Redare sau Pauză, decalarea temporală este menținută până când este apăsat butonul Stop. În cazul în care funcționarea decalării temporale devine indisponibilă (precum cazul comutării la o altă aplicație, la un canal analogic sau cazul schimbării sursei de intrare), funcția de decalare temporală se oprește fără notificare și va fi reluată în mod automat imediat ce sursa este comutată la televiziunea digitală. 1) Funcția Istoric acceptă înregistrarea doar în cazul comutării între canale aparținând sursei Digital TV. 2) Dacă treceți la un canal analogic, funcțiile Istoric și Decalare temporală se vor opri în mod automat. 3) Funcția Decalare temporală se oprește în mod automat atunci când selectați o altă opțiune din meniul Home. (Oprește funcțiile Decalare temporală și Istoric care erau în funcțiune.) 4) Revenirea la un canal digital va duce la reluarea automată a funcției Decalare temporală, în cazul în care nu a fost aleasă o altă opțiune din meniul Home.

 Pentru funcția Decalare temporală este rezervat un spațiu de 22 GB pe unitatea HDD internă.




Butoane de control al redării disponibile în timpul în care funcția Decalare temporală este activată

1. Butoanele : Căutați scena dorită. De fiecare dată când apăsați acest buton, viteza de redare se va schimba.
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
2. Butonul Revine la poziția în care a fost pornită funcția Decalare temporală.
3. Butonul : Afișează aceeași scenă în modul Live TV.
4. Butonul : Vă deplasați cu 10 de secunde în urma poziției curente.
5. Butonul : Vă deplasați cu 10 de secunde după poziția curentă.
6. Butonul : Întrerupeți redarea scenei menținând activă funcția Decalare temporală.
7. Butonul : Dacă urmăriți scena precedentă, redarea va fi comutată la aceeași poziție, dar în modul Live TV. Dacă urmăriți aceeași scenă în modul Live TV, funcția Decalare temporală va fi oprită.

Pentru a opri funcția Decalare temporală

1. Dacă bara de decalare temporală nu se află în modul pauză sau în modul de redare a scenei precedente, apăsați pe butonul . Va apărea mesajul "**Doriți să opriți funcția Decalare temporală?**".
2. Selectați butonul **OK** și apăsați butonul pentru a opri decalarea temporală.
3. Dacă bara de decalare temporală se află în modul pauză sau în modul de redare a scenei precedente, modul Decalare temporală va fi comutat la modul Live TV atunci când apăsați butonul pentru prima dată.
4. Dacă apăsați din nou butonul , va apărea mesajul din imaginea de mai sus.
5. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul .

Redarea titlului înregistrat

1. Selectați **Inregistrari TV** din ecranul principal și apoi apăsați butonul . Va fi afișată lista de canale TV înregistrate.
2. Selectați dispozitivul dorit și apoi apăsați pe butonul .
3. Selectați titlul care doriți să fie redat sau vizionat, apoi apăsați pe butonul . Va fi redat titlul selectat.


 Apăsați butonul **REC TV LIST** de pe telecomandă pentru a afișa lista de posturi TV înregistrate.

Utilizarea meniurilor de vizualizare, filtrare și opțiuni

Utilizarea meniului de vizualizare

Într-un ecran care conține fișiere video, selectați  și apăsați butonul .

- **Titlu** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după titlu
- **Data** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după dată
- **Canal** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după canal.



 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul Vizualizare poate diferi sau ar putea să nu fie afișat.

Utilizarea meniului de filtrare

În ecranul de redare selectați **Filtrare** și apăsați butonul .

- **Întregul conținut** : Afișează lista tuturor materialelor înregistrate.
- **Nevizionat** : Afișează lista materialelor nevizionate.

Utilizarea meniului de opțiuni

În ecranul de redare sau într-un ecran care conține fișiere muzicale, selectați  și apăsați butonul .

- **Redare el. sel.** : Opțiunea Redare selectate vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Repetarea pieselor de pe un CD audio".
- **Blocare** : Selectați acest meniu pentru a bloca editarea fișierelor.
- **Debloc.** : Selectați acest meniu pentru a debloca editarea fișierelor.
- **Ștergere** : Puteți șterge fișierul din listă.
- **Ștergere parțială** : Puteți șterge parțial un titlu.
- **Divizare** : Puteți diviza un titlu.
- **Redenumire** : Puteți redenumi un titlu.
- **Gestionare dispoz.** : Selectați acest meniu pentru a administra dispozitivul.









În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul Opțiuni poate diferi sau ar putea să nu fie afișat.

Editarea titlului înregistrat







Împărțirea unei secțiuni a unui titlu (Împărțirea în două)

(Inregistrari TV → Opțiuni → Divizare)

1. În ecranul **Inregistrari TV** selectați **Opțiuni**, apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Divizare**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați titlul pe care doriți să îl editați.
4. Cu ajutorul butoanelor de redare corespunzătoare, vă puteți deplasa la poziția unde doriți să realizați divizarea, apoi apăsați pe butonul .
5. Apăsați butonul  pentru a selecta .
6. Apăsați butonul  pentru a selecta **Salvare**. Titlul este împărțit în două, iar titlurile următoare vor fi mutate mai jos cu o unitate.

Divizarea unei secțiuni a unui titlu (ștergere parțială)

(Inregistrari TV → Opțiuni → Ștergere parțială)





1. În ecranul **Inregistrari TV** selectați **Opțiuni**, apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Ștergere parțială**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați titlul pe care doriți să îl editați.
4. Apăsați butonul  în punctul inițial. Ora imaginii și a punctului final este afișată în fereastra de inițializare a ștergerii secțiunii.
 - Selectați poziția inițială și poziția finală a secțiunii pe care doriți să o ștergeți, cu ajutorul butoanelor de redare corespunzătoare.
5. Apăsați butonul  în punctul final. Ora imaginii și a punctului final este afișată în fereastra de inițializare a ștergerii secțiunii.
6. Apăsați butonul  pentru a selecta **Salvare**.
7. Apăsați pe butonul .

 Durata minimă pentru o secțiune ștersă este de 5 secunde.

Trimiterea fișierelor

Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor





Cuprins	DISC/HDD/ Dispozitiv de rețea/Serviciu cloud → USB	DISC/USB/ Dispozitiv de rețea/Serviciu cloud → HDD	DISC/HDD/ Dispozitiv de rețea → Serviciu cloud	DISC/HDD/ Serviciu cloud → Dispozitiv de rețea
Muzică	Acceptat	Acceptat	Acceptat	Acceptat
Fotografii	Acceptat	Acceptat	Acceptat	Acceptat
Video.	Acceptat	Acceptat	Acceptat	Acceptat

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalizare)/ DVD+RW/DVD-RW(Finalizare)) → HDD sau USB
 - PTP USB nu este disponibil când copiați pe un dispozitiv USB.
 - Semnalul transmisiunii poate fi înregistrat pe unitatea HDD internă sau externă, însă funcția de copiere nu este acceptată.
1. Apăsați pe butonul **HOME**. Va fi afișat ecranul principal.
 2. În modul Oprire, conectați dispozitivul de stocare USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
 3. Selectați tipul de conținut dorit și apoi apăsați pe butonul .
 4. Selectați **Opțiuni**, apoi apăsați butonul .
 5. Selectați **Trimiteti**, apoi apăsați butonul .
 6. Selectați conținuturile dorite.
 7. Selectați **Trimiteti**, și apoi apăsați butonul .
 8. Selectați dispozitivul dorit.

Funcții 3D














Vizionarea DTV cu efectul 3D

Vă puteți bucura de efecte 3D urmărind emisiuni TV live sau înregistrate cu conținut 3D.

1. În timpul vizionării emisiunii TV sau a redării unei emisiuni înregistrate, apăsați butonul **3D** de pe telecomandă. Va apărea meniul 3D.
 - **Alăturat** : Afișează două imagini alăturate.
 - **Sus și jos** : Afișează o imagine deasupra celeilalte.
 2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta modul 3D dorit, apoi apăsați pe butonul .
 3. Dacă apăsați din nou butonul **3D** în timpul vizionării conținutului 3D, imaginea afișată va fi modificată la modul 2D.
-  Dacă schimbați canalul TV în timpul vizionării DTV în modul 3D sau în modul Alăturat, imaginea afișată va fi comutată automat la modul 2D.
-  Când este selectat efectul 3D sau când este activată opțiunea de afișare Alăturat, nu veți putea regla modul 3D.
-  Dacă emisiunea TV nu acceptă caracteristica de afișare Alăturat, modul Sus și jos sau funcția Detectare automată afișajul pentru efectuarea selecțiilor din meniul 3D nu va apărea.






Crearea unui cont Samsung

Creați un cont Samsung pentru a beneficia de toate avantajele oferite de Samsung online. Configurați conturi pentru fiecare membru al familiei, pentru ca fiecare să își poată accesa contul de pe Facebook, Twitter, etc. De asemenea, dacă doriți să descărcați aplicații contra cost sau să închiriați filme, veți avea nevoie de un cont Samsung.

1. În ecranul principal, apăsați butonul . Va apărea ecranul de **conectare**.
2. Selectați **Creare cont** din partea dreapta jos, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Termeni și condiții și politică de confidențialitate Samsung.
3. Apăsați butonul  pentru a accepta, apoi apăsați ► și . Va apărea ecranul Creare cont.
4. Selectați câmpul ID și apoi apăsați butonul . Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Utilizați butoanele cu săgeți pentru a vă deplasa între caractere. Apăsați  pentru a selecta un caracter. Selectați butonul **Caps** din partea stângă pentru a introduce litere mari. Selectați butonul **123#&** pentru a selecta alte simboluri.
6. La final, selectați butonul **Finalizat** de pe tastatură și apoi apăsați butonul . Va apărea din nou ecranul Creare.
7. Introduceți o parolă, prenumele și numele de familie respectând procedura de mai sus.
8. Selectați câmpul Data nașterii, apoi selectați numerele cu ajutorul săgeților Sus și Jos sau introduceți numerele de pe telecomandă. Apăsați butonul  la final.
9. După ce ați completat toate câmpurile, apăsați butonul ► și apoi . Va apărea ecranul de conectare și apoi mesajul de confirmare.
10. Apăsați butonul . Va apărea ecranul Setare fotografie de profil.
 Samsung trimite un e-mail de confirmare la adresa pe care ați introdus-o. Trebuie să deschideți e-mailul și să răspundeți pentru a finaliza contul.
11. Selectați o imagine pentru a identifica contul și apoi apăsați butonul . Contul Apare ecranul Creat.
12. Apăsați butonul . Va apărea ecranul principal.


Înainte de a utiliza Aplicații Samsung








Dacă nu ați configurat aplicația Smart Hub, când utilizați pentru prima dată Aplicații Samsung, aparatul vă va solicita să parcurgeți procedura de configurare Smart Hub.

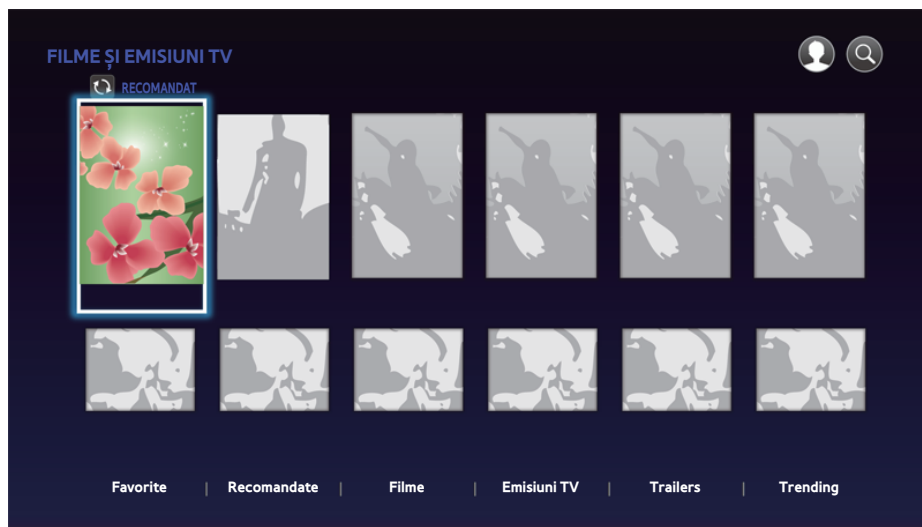


1. În ecranul principal, selectați opțiunea **SAMSUNG APPS** și apoi apăsați butonul . Dacă ați selectat **SAMSUNG APPS**, continuați cu pasul 4.
2. Dacă ați selectat **SAMSUNG APPS**, va apărea fereastra pop-up Smart Hub prin care sunteți întrebat dacă doriți să configurați Smart Hub. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de întâmpinare.
3. Selectați **Start**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Condiții și politică**.
4. În ecranul Termeni și condiții și politică de confidențialitate pentru servicii suplimentare trebuie să citiți și să acceptați termenii și condițiile și politica de confidențialitate pentru utilizarea serviciului SmartHub
5. Derulați în jos și faceți clic pe butoanele **Viz. detalii** detalii pentru a citi documentele.
 Nu trebuie să acceptați nota de confidențialitate suplimentară, dar dacă nu o acceptați este posibil ca unele funcționalități Smart TV să nu fie active.
6. Selectați **Sunt de acord cu toate**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de finalizare a configurării. Apăsați pe butonul .

Utilizarea filmelor și a emisiunilor TV





Dacă nu ați configurat aplicația Smart Hub, când utilizați pentru prima dată Aplicația Samsung, aparatul vă va solicita să parcurgeți procedura de configurare Smart Hub. Puteți reda filme și emisiuni TV pe ecranul televizorului.



1. În ecranul principal, selectați **FILME ȘI EMISIUNI TV** și apoi apăsați butonul .
2. 1) Selectați unul dintre filmele recomandate și apoi apăsați butonul . Va apărea pagina pentru acel film. Utilizați butonul ▼ pentru a vă deplasa în partea inferioară a ecranului. 2) Alternativ, selectați **Filme** sau **Emisiuni TV** și apoi apăsați butonul . În pagina care apare, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta o emisiune sau un film și apoi apăsați butonul . În ecranul Filme sau emisiuni TV, puteți selecta una dintre opțiunile **Noutăți** sau **Genuri** pentru a vedea alte emisiuni sau filme disponibile. În ecranul Genuri, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta Genul dorit și apoi apăsați butonul . Pentru a efectua o selecție în pagina care afișează filmele și emisiunile TV, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a efectua o selecție și apoi apăsați butonul .
3. Pentru a viziona o selecție, selectați aplicațiile listate și apoi apăsați butonul .

 Vor apărea aplicațiile listate dacă nu aveți instalată nicio aplicație pentru filmele sau emisiunile TV selectate. Dacă pe player-ul Blu-ray nu este instalată nicio aplicație de vizionare, selectați o aplicație din listă și apăsați butonul . Veți fi întrebat dacă doriți să instalați aplicația. Selectați butonul Instalare, apăsați butonul  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația.


4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a începe redarea filmului.

-  Butoanele conținutului și meniul din partea inferioară pentru filme și emisiuni TV diferă în funcție de țară.
-  Când activați pentru prima dată opțiunea pentru filme și emisiuni TV, aplicațiile listate ar putea să nu fie afișate. Aplicațiile listate sunt afișate după ce descărcați conținut video pentru care este necesară utilizarea unei aplicații.. Dacă nu este afișată nicio aplicație, nu puteți viziona conținut.
-  Favoritele nu apar decât dacă ați marcat cel puțin un film sau o emisiune ca favorite. Pentru a marca un film sau o emisiune ca favorite, selectați filmul sau emisiunea. Va apărea ecranul Detalii. Selectați simbolul cu inima și apoi apăsați butonul .

Utilizarea Aplicațiilor Samsung

Puteți descărca aplicații de pe Internet și puteți accesa diverse aplicații pe care să le vizionați pe televizor. Pentru a accesa aplicații, trebuie să aveți un cont Samsung.


Prezentare generală a Aplicațiilor Samsung

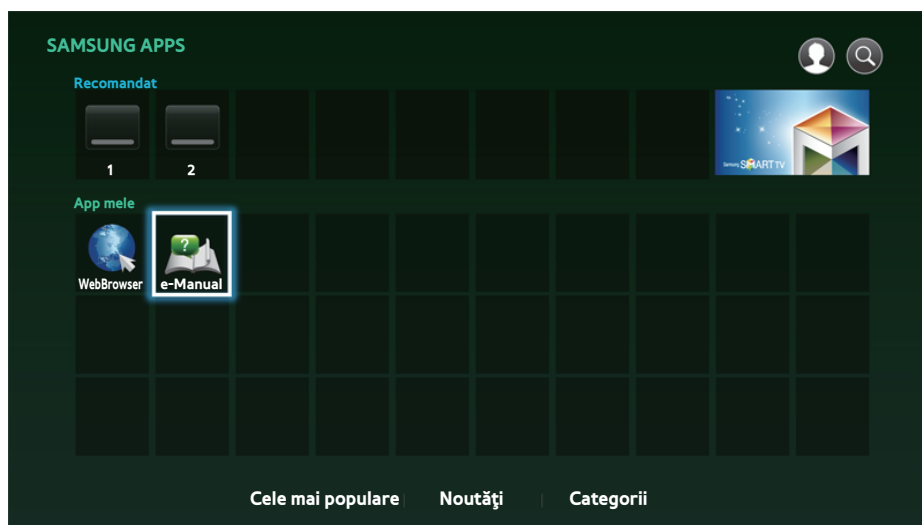







- **Recomandat** : Afișează conținuturile recomandate de Samsung. Puteți șterge aplicațiile recomandate
- **App mele** : Afișează galeria personală de aplicații, care pot fi modificate în ecranul **App mele**.
- **Cele mai populare**, **Noutăți** și **Categorii** : Selectați pentru a vizualiza și descărca mai multe aplicații.


Când deschideți pentru prima dată ecranul Aplicații Samsung, aparatul descarcă automat un grup de aplicații gratuite. După ce au fost descărcate, aceste aplicații vor apărea în ecranul Aplicații Samsung.

Pentru a vedea mai multe aplicații, selectați **Cele mai populare**, **Noutăți** sau **Categorii** din partea de jos a ecranului și apoi apăsați butonul .







În secțiunea Most Popular sunt afișate aplicațiile cele mai populare, în timp ce în secțiunea What's new sunt afișate aplicațiile cele mai noi. În secțiunea Categories este afișată o serie de pictograme care reprezintă categorii precum Videos, Games și Sports. Selectați pictograma unei categorii și apoi apăsați butonul . Aparatul va afișa aplicațiile din categoria respectivă.

Descărcarea unei aplicații

1. Selectați **Cele mai populare**, **Noutăți** sau **Categorii** și apoi apăsați butonul .
2. Dacă ați selectat **Categorii**, selectați pictograma unei categorii și apoi apăsați butonul . În caz contrar, continuați cu pasul 3.
- În ecranele **Cele mai populare**, **Noutăți** și **Categorii** o săgeată verde va apărea pe aplicațiile care au fost deja descărcate.
3. Selectați o aplicație pe care doriți să o descărcați, apoi apăsați pe butonul . Va apărea ecranul Detail Information pentru aplicația respectivă.
4. Selectați butonul **Descărcare** din ecran și apoi apăsați butonul . Opțiunea Download devine Cancel, iar aplicația începe să fie descărcată.
5. Dacă doriți să anulați descărcarea, selectați **Anulare** și apoi apăsați butonul .
6. După finalizarea descărcării, opțiunea Cancel devine Play. Selectați Play și apoi apăsați butonul  pentru a porni aplicația. În mod alternativ, apăsați butonul **RETURN** până când re apare ecranul Apps. Aplicația pe care ați descărcat-o va fi afișată în ecranul App, sub My Apps.








 Dacă aplicația nu poate fi descărcată deoarece memoria internă nu este suficientă, conectați un dispozitiv de stocare USB și încercați din nou.

Lansarea unei aplicații






1. Selectați **SAMSUNG APPS** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. În ecranul **SAMSUNG APPS**, utilizați butoanele     pentru a selecta o aplicație, apoi apăsați butonul . Aplicația va porni.

Meniul Opțiuni





Mutare

1. În ecranul **App mele**, selectați aplicația pe care doriți să o mutați în ecranul My Apps, apoi țineți apăsat pe butonul  timp de 3 secunde. Apare meniul de opțiuni.
2. Selectați **Mutare**, apoi apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele     pentru a deplasa aplicația.
4. Când aplicația este în poziția dorită, apăsați butonul  sau **EXIT**.





Ștergere

1. În ecranul **App mele**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi țineți apăsat pe butonul  timp de 3 secunde. Apare meniul Option.
2. Selectați **Ștergere**, apoi apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele   pentru a selecta **OK** și apoi apăsați pe butonul .





Șt. Multiplă

1. În ecranul **App mele**, selectați o aplicație pe care doriți să o ștergeți și apoi țineți apăsat pe butonul  timp de 3 secunde. Apare meniul Options.
2. Selectați **Șt. Multiplă**, apoi apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le ștergeți și apoi apăsați butonul .
4. Utilizați butoanele ▼ pentru a selecta **Ștergere** și apoi apăsați pe butonul .

Vizualizare detalii


1. În ecranul **App mele**, selectați aplicația pentru care doriți să vedeți informații detaliate, apoi țineți apăsat pe butonul  timp de 3 secunde. Apare meniul Option.
2. Selectați **Viz. detalii**, apoi apăsați butonul .
3. Ecranele Update Apps cuprind toate aplicațiile pentru care există actualizări disponibile. Selectați fiecare aplicație pe care doriți să o actualizați, apoi apăsați pe butonul . De asemenea, puteți alege opțiunea Select All pentru a actualiza toate aplicațiile listate.
4. Selectați Update și apoi apăsați butonul .


Act. Aplicații


1. În ecranul **App mele**, selectați orice aplicație și apoi țineți apăsat pe butonul  timp de 3 secunde. Apare meniul Option.
2. Selectați **Act. aplicații**, apoi apăsați butonul .
3. Ecranele Update Apps cuprind toate aplicațiile pentru care există actualizări disponibile. Selectați fiecare aplicație pe care doriți să o actualizați, apoi apăsați pe butonul . De asemenea, puteți alege opțiunea **Select. globală** pentru a actualiza toate aplicațiile listate.
4. Selectați **Actualizare**, apoi apăsați butonul .


Screen Mirroring

Funcția **Screen Mirroring** vă permite să vizualizați ecranul telefonului sau al tabletei cu sistem de operare android pe televizorul conectat la aparat.

1. În ecranul principal selectați **Screen Mirroring** și apoi apăsați butonul .
2. Lansați **AllShare Cast** sau **Screen Mirroring** pe dispozitiv.
3. Căutați pe dispozitiv numele produsului în lista de dispozitive disponibile și apoi selectați-l.
4. Pe televizor va fi afișat un mesaj de conectare (de exemplu, Conectare la Android_92gb...), iar apoi un mesaj care indică finalizarea conectării.
5. În câteva momente, ceea ce este afișat pe ecranul dispozitivului va apărea pe ecranul televizorului.
6. Pentru a opri funcția Screen Mirroring, apăsați butonul apăsați butonul **EXIT** or **RETURN** de pe telecomandă sau dezactivați funcția Screen Mirroring de pe telefonul smartphone.

 Puteți realiza conectarea la un dispozitiv care acceptă AllShare Cast. Rețineți că este posibil ca nu toate dispozitivele cu AllShare Cast să fie complet acceptate, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare despre conectarea dispozitivelor mobile, consultați site-ul web al producătorului.







 Când utilizați funcția de mirroring al ecranului, este posibil ca semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcție de mediul de redare.

 Transmișiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul de mirroring al ecranului. Înainte de a utiliza funcția Screen Mirroring, vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a telefonului smartphone sau a dispozitivului inteligent (tabletă, etc.).

Utilizarea browserului web

Puteți accesa internetul utilizând aplicația Browser web.



Selecțați **Web Browser** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .

-  Când rulați Browserul web pe playerul conectat prin HDMI la un televizor compatibil BD Wise - și funcția BD Wise este activă - browser-ul este afișat pe tot ecranul, iar rezoluția televizorului este setată automat la rezoluția optimă.
-  Browserul web nu este compatibil cu aplicațiile Java.
-  Dacă încercați să descărcați un fișier și acesta nu poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
-  Aplicațiile de comerț electronic (pentru achiziționarea produselor online) nu sunt acceptate.
-  ActiveX nu este acceptat.
-  Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri web sau anumite browsere web administrate de unele firme.

Navigarea cu legături și navigarea cu cursor

Browserul web vă pune la dispoziție două tipuri de navigare: Pointer Browsing (navigare cu cursor) și Link Browsing (navigare prin legături). Atunci când lansați browserul pentru prima dată, este activat modul de navigare cu cursor. Dacă folosiți un mouse pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să păstrați activă opțiunea Pointer Browsing. Dacă folosiți telecomanda pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să înlocuiți opțiunea Pointer Browsing cu opțiunea Link Browsing. Link Browsing funcționează pe baza deplasării cadranelor de evidențiere de la o legătură la alta în browserul web, fiind o opțiune mult mai rapidă decât Pointer Browsing atunci când folosiți telecomanda.








Pentru a activa opțiunea Link Browsing, urmați pașii de mai jos:







1. Utilizați butoanele  de pe telecomandă pentru a deplasa cursorul la pictograma Link Browser din partea dreaptă sus a ecranului. Pictograma Link Browser este a treia pictogramă de la dreapta spre stânga. Cursorul va fi în poziția corectă dacă pictograma își schimbă culoarea în albastru și pe ecran apare scris „Link Browsing”.
2. Apăsați pe butonul . Opțiunea Link Browsing este activată și va rămâne activă la fiecare lansare a browser-ului web.

Prezentare generală a panoului de control



Panoul de control, care este afișat în partea superioară a ecranului, conține o serie de pictograme care corespund mai multor funcții utile. Pictogramele sunt descrise mai jos, începând cu pictograma aflată în partea stângă a ecranului.




-  : Realizează deplasarea la pagina anterioară.
-  : Realizează deplasarea la următoarea pagină web.
-  : Afișează ecranul Bookmarks and History. Puteți marca pagina curentă cu un semn de carte, puteți selecta un semn de carte existent și puteți edita sau șterge semnele de carte. De asemenea, puteți vizualiza istoricul de navigare și puteți selecta o pagină pentru a o reaccesa.
-  : Realizează deplasarea la ecranul principal al aplicației Browser web.
-  : Vă permite să introduceți manual o adresă de pagină, folosind fereastra pop-up pentru tastatură.
-  : Reîncarcă pagina curentă astfel încât aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
-  : Adaugă un semn de carte la pagina curentă.







-  : Vă permite să căutați informații prin introducerea cuvintelor sau caracterelor, folosind fereastra pop-up pentru tastatură. Consultați secțiunea "Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură".
-  : Vă permite să măriți sau să micșorați ecranul cu diferite procentaje.
-  : Vă permite să comutați între funcțiile Pointer Browsing și Link Browsing.
-  : Vă permite să configurați setările browserului. Consultați secțiunea Utilizarea meniului de setări.
-  : Închide browserul web
-  : Deschide o filă de browser nouă.

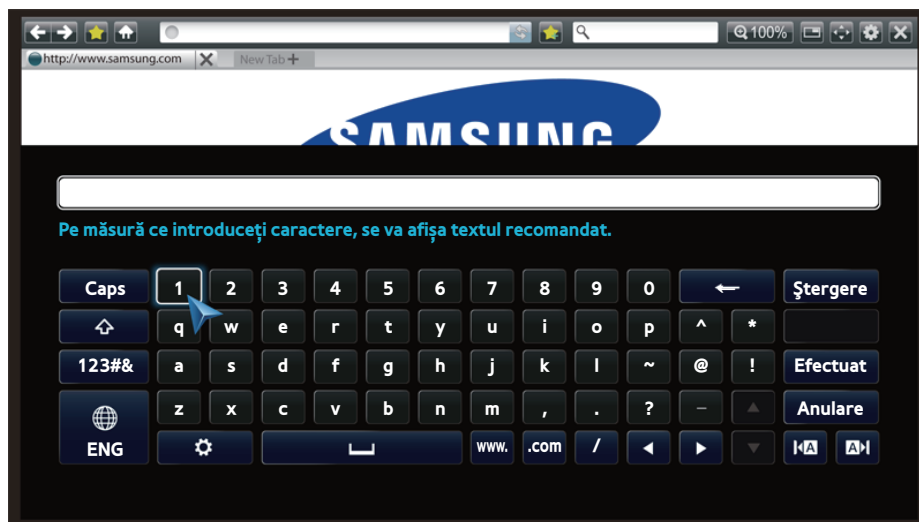




Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură

Când faceți clic pe  sau  sau accesați un câmp de introducere a datelor sau textului și apăsați butonul  va apărea fereastra pop-up pentru tastatură.



Pentru a utiliza fereastra pop-up pentru tastatura cu ajutorul telecomenzii, urmați pașii de mai jos:



1. Utilizați butoanele    de pe telecomandă pentru a evidenția o literă sau o cifră.
2. Apăsați butonul  pentru a introduce litera sau cifra selectată în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidențiați tasta **Caps** din partea stângă sus și apoi apăsați butonul . Apăsați din nou butonul  când este selectată tasta **Caps** pentru a utiliza din nou litere mici.




4. Pentru a utiliza simboluri și semne de punctuație, evidențiați tasta **123#&** din partea stângă și apoi apăsați butonul .
 5. Pentru a șterge un caracter introdus, evidențiați butonul **←** și apoi apăsați butonul .
 6. Pentru a șterge toate caracterele introduse, evidențiați butonul **Ștergere** și apoi apăsați butonul .
 7. Când ați terminat, evidențiați butonul **Efectuat**, apoi apăsați butonul .
-  Dacă aveți o tastatură wireless conectată la aparat, puteți utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere, simboluri și semne de punctuație. Rețineți că tastatura wireless va funcționa numai când apare tastatura pop-up și poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor, numerelor, simbolurilor și semnelor de punctuație.

Opțiuni din fereastra pop-up pentru tastatură

Pentru a accesa opțiunile ferestrei pop-up pentru tastatură, evidențiați butonul  din partea stânga jos a tastaturii și apoi apăsați butonul .

- **Limbă** : Selectați limba pentru tastatură. Puteți selecta limba engleză, franceză, rusă etc.
- **Text recomandat** : Tastatura va sugera cuvinte pe măsură ce introduceți text. Puteți seta această funcție la **Activat** sau la **Dezactivat**.
- **Resetare date** : Funcția Reset șterge memoria tastaturii Samsung. Selectați opțiunea Reset pentru a șterge toate datele pe care tastatura Samsung le-a învățat cu privire la stilul dvs. de scriere, inclusiv toate cuvintele noi pe care le-ați utilizat.
- **Predicție literă următoare** : Pe măsură ce introduceți litere, tastatura va sugera litera următoare. Predicțiile apar într-un inel în apropierea ultimei litere introduse. Puteți selecta litera din predicție sau vă puteți deplasa la altă literă. Puteți seta această funcție la **Activat** sau la **Dezactivat**.
- **Examinare caractere accent...** : Selectați această opțiune dacă doriți să introduceți diacritice.

Utilizarea meniului Setting

Meniul Setting conține funcții care controlează modul de funcționare a browserului și funcțiile de securitate ale acestuia. Pentru a deschide meniul Setting, evidențiați pictograma  din panoul de control și apoi apăsați butonul . Pentru a selecta o opțiune din meniul Setting, evidențiați opțiunea și apoi apăsați butonul .

- **Activare/Dezactivare prindere** : Activează sau dezactivează funcția de prindere. Când funcția de prindere este activată, puteți deplasa o pagină web în sus și în jos, fără a trage bara de derulare. Funcția Grabber este disponibilă numai în modul Pointer Browsing.
- **Site-uri aprobate** : Vă permite să restricționați accesul copiilor la pagini web inadecvate, prin permiterea accesului numai la acele site-uri web pe care le-ați autorizat. La fiecare accesare a opțiunii Site-uri aprobate, va apărea ecranul de introducere a PIN-ului. La prima accesare a opțiunii Site-uri aprobate, introduceți PIN-ul prestabilit, 0000, cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă. Puteți schimba PIN-ul utilizând opțiunea Resetare parolă pentru funcția Site-uri aprobate. Consultați informațiile de mai jos.
 - **Funcție Site-uri aprobate** : Activează sau dezactivează funcția Site-uri aprobate.
 - **Resetați parola pt. Site-urile aprobate** : Schimbă parola pentru site-urile aprobate.
 - **Ad. site curent** : Vă permite să adăugați site-ul web afișat în lista de site-uri aprobate.
 - **Gestionare Site-uri aprobate** : Vă permite să introduceți de la tastatură URL-uri și să le adăugați în lista de site-uri aprobate sau să ștergeți site-uri din această listă. Dacă activați această funcție și nu ați adăugat niciun site în lista de site-uri aprobate, nu veți putea accesa site-uri de pe internet.
- **Răsfuire privată activată/Dezactivat** : Activați sau dezactivați modul de confidențialitate. Când modul de confidențialitate este activat, browserul nu va memora URL-urile site-urilor pe care le accesați. Dacă doriți să activați modul de confidențialitate, selectați **OK**. Dacă modul de confidențialitate este activ, în fața URL-ului din partea superioară a ecranului apare pictograma „Stop”. Pentru a dezactiva modul de confidențialitate, selectați-l din nou atunci când este activat.
- **Setare motor de căutare** : Puteți seta motorul de căutare dorit.

- **Setare browser Web**

- **Setare pag. pornire** : Puteți seta prima pagină afișată la deschiderea browserului.
- **Blocare pop-up** : Activează și dezactivează aplicația de blocare a ferestrelor pop-up.
- **Blocare pagină** : Puteți decide dacă doriți să blocați reclamele și puteți selecta URL-urile pentru care sunt blocate reclamele.
- **General** : Puteți șterge informații personale, cum este istoricul site-urilor web vizitate sau datele de navigare (cookies, etc.) și puteți reseta toate setările de navigare la valorile implicite. De asemenea, puteți seta și modul de securitate.



Setați **Security Mode** la **Activat** pentru a evita accesarea unor site-uri rău intenționate și pentru a împiedica executarea unor coduri rău intenționate.

- **Codificare** : Puteți configura setările de codare pentru pagini web la Automat sau puteți selecta manual dintr-o listă formatul de codare.
- **Indicator** : Puteți seta viteza cursorului când acesta este setat la Pointer și puteți seta Smart Cursor la **Activat** și **Dezactivat**.
- **Informații despre browser** : Afișează numărul versiunii și informațiile de copyright pentru browserul web.

- **Ajutor** : Furnizează informații de bază despre modul de funcționare a aplicației Web Browser.



În funcție de site-ul web, unele funcții **Setare browser Web** este posibil să nu fie activate. Funcțiile care nu sunt activate sunt estompate și nu pot fi utilizate.

Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat

Funcția Link Service Accounts vă permite să legați aparatul la conturile pe care le dețineți la servicii internet, iar playerul se poate conecta automat la acele servicii când lansați aplicații care le utilizează.

Înregistrați-vă contul la [HOME](#) -> [Conectați-vă](#) -> [Creați cu Facebook](#).

Formate acceptate

Suport pentru fișiere video

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rata de cadre (cps)	Rată de biți (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/ HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	1280x720			
		H 263 Sorrenson				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

Limitări

- Chiar dacă fișierul este codificat cu un codec acceptat menționat în tabelul cu formate de fișiere acceptate, este posibil ca acesta să nu poată fi redat dacă are o problemă de conținut.
- Redarea normală nu este garantată dacă informațiile din containerul fișierului sunt incorecte sau fișierul este corupt.
- Fișierele cu o rată de biți/cadre mai ridicată decât cea indicată în tabelul cu formate de fișiere acceptate ar putea avea întreruperi la redare.
- Funcția de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fișierului este deteriorat.
- Când redați un fișier la distanță printr-o conexiune de rețea, redarea video ar putea fi întreruptă în funcție de viteza de rețea.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
- Codecul AVS este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China.
- Extensia de fișier *.ps este acceptată numai pe modelele fabricate pentru China.
- Codecul DivX nu este acceptat pe modelele fabricate pentru America
- În cazul în care conținutul original al unui fișier a fost înregistrat în format UHD, acesta nu poate fi redat.

Decodor video

- Acceptă maxim H.264 Level 4.1. (Nu acceptă FMO/ASO/RS)
- Nu acceptă VC1/AP/L4.
- CODEC-uri cu excepția WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
 - Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
- Acceptă SVAf Sus/Jos, Alăturat, Stânga/Dreapta cu tip secvențial (2 ES)
- Acceptă BD MVC Spec.

Decodor audio

- Acceptă WMA 10 PRO (până la 5.1).
- Nu acceptă fișierele audio WMA fără pierderi.
- Acceptă și profilul M2.
- Formatul RealAudio 10 fără pierderi nu este acceptat pe modelele fabricate pentru China și Hong Kong.
- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
- Acceptă vorbis (Maxim 2 canale).
- Acceptă DD+ (maxim 5.1 canale)
- Codecul DTS LBR este acceptat numai pentru containerele MKV/MP4/TS.

Fișiere de subtitrare acceptate pentru formatul DivX:

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



Unele discuri în format DivX, MKV și MP4 ar putea să nu fie redade, în funcție de rezoluția video și de rata de cadre.

Formate de fișiere de subtitrare acceptate

	Nume	Extensie fișier
Extern	Text sincronizat MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub sau .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Internă	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Text sincronizat MPEG-4	MP4
	TTML în conținuturi redade optim în flux	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Suport pentru fișiere audio

Extensie fișier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Acceptă până la două canale.
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la două canale.
*.wma	WMA	WMA	Pentru WMA. Acceptă până la 5.1 canale 10 Pro. Nu este acceptat semnalul audio WMA fără pierderi. Acceptă maxim profilul M2.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nu sunt acceptate funcțiile Type 0, Type 1 și Seek. Disponibil doar prin USB.
*.ape	ape	ape	NVT și X13 nu sunt acceptate.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Suport pentru fișiere de imagini

Extensie fișier	Tip	Rezoluție
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod obișnuit, aceste discuri sunt înregistrate și utilizate în camere video.
- Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de înaltă definiție.
- Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile cu o mai mare eficiență decât formatul convențional.
- Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Color". Acest aparat poate reda discuri AVCHD, care utilizează formatul "x.v.Color".
- "x.v.Color" este marcă comercială a Sony Corporation.
- "AVCHD" și sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. și Sony Corporation.



S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redată, în funcție de condițiile de înregistrare. Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.



Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de culori față de discurile obișnuite pentru camere video cu DVD.

Depanare

Înainte de a solicita asistență, încercați următoarele soluții.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu puteți efectua nici o operație cu ajutorul telecomenzii.	Verificați bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiți. Acționați telecomanda de la o distanță care să nu depășească 6,1 m. Scoateți bateriile și țineți apăsat un buton sau mai multe timp de câteva minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii și pentru a-l reseta. Montați din nou bateriile și încercați să acționați din nou telecomanda.
Discul nu este redat.	Asigurați-vă că ați introdus discul cu eticheta în sus. Verificați codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Pe ecran nu apare meniul discului.	Asigurați-vă că discul conține meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a operațiunilor.	Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri) Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în meniul de configurare.	Este posibil ca anumite funcții selectate în meniul de configurare să nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcția corespunzătoare.
Nu puteți modifica proporțiile dimensiunilor.	Proporția dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD. Această problemă nu este asociată aparatului.
Nu se aude sunetul.	Asigurați-vă că ați selectat ieșirea digitală corespunzătoare din meniul Opțiuni audio.
Ecranul este blocat	Dacă semnalul HDMI de ieșire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor. Mențineți apăsat butonul ■ (de pe panoul superior) mai mult de 5 secunde în ecranul principal, fără disc în aparat. Toate setările vor reveni la cele din fabrică. Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.
Am uitat PIN-ul	Mențineți apăsat butonul ■ (de pe panoul superior) mai mult de 5 secunde în ecranul principal, fără disc în aparat. Toate setările, inclusiv PIN-ul, vor reveni la configurația din fabrică. Nu utilizați aceste măsuri decât dacă este absolut necesar. Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Dacă întâmpinați alte probleme.	Consultați cuprinsul și căutați secțiunea din manualul de utilizare care conține explicații legate de problema curentă și urmați din nou procedura. Dacă tot nu puteți rezolva problema, adresați-vă celui mai apropiat centru de service Samsung autorizat.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată	Asigurați-vă că discul nu este murdar sau zgâriat. Curățați discul.
Nu există ieșire HDMI.	Verificați conexiunea dintre televizor și mufa HDMI a aparatului. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluție de intrare HDMI 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Ecran necorespunzător pentru intrarea HDMI.	Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul HDCP (Protecție conținuturi digitală pe bandă mare).
Redarea fișierelor Multimedia pe dispozitive de rețea	
Pot vedea foldere partajate pe dispozitive de rețea, dar nu pot vedea fișierele.	Lista de conținut Multimedia afișează doar fișierele care corespund categoriilor de filme, fotografii și muzică. Este posibil ca fișierele care nu corespund acestor categorii să nu fie afișate.
Semnalul video este redat intermitent.	Verificați stabilitatea rețelei. Verificați conexiunea cablului de rețea și dacă rețeaua nu este cumva supraîncărcată. Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil DLNA și aparat este instabilă. Verificați conexiunea.
Conexiunea de rețea dintre aparat și PC este instabilă.	Adresa IP din aceeași subrețea trebuie să fie unică. Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferențele IP. Verificați dacă nu cumva este activat un paravan de protecție. Dacă acesta este cazul, dezactivați paravanul respectiv.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
BD-Live	
Nu mă pot conecta la serverul BD-Live.	<p>Verificați succesul conexiunii, utilizând meniul Network Status. Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.</p> <p>Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1 GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-Live. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Ștergere date BD.</p> <p>Verificați dacă meniul Conexiune Internet BD-Live este setat la Allow(All).</p> <p>Dacă nicio variantă de mai sus nu funcționează, contactați furnizorul de conținut sau actualizați aparatul la cel mai recent firmware.</p>
Atunci când utilizez serviciul BD-Live, apare o eroare.	Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1 GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-Live. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Ștergere date BD.
Înregistrare	
Va apărea mesajul „Testarea performanțelor a eșuat” iar funcțiile de înregistrare programată, înregistrare și decalare temporală nu vor funcționa.	<p>Această problemă poate fi cauzată de utilizarea unor dispozitive de stocare USB de slabă calitate, care nu acceptă funcția de înregistrare. Se recomandă utilizarea unor dispozitive de stocare HDD cu interfață USB.</p> <p>Specificația recomandată pentru unitatea HDD cu interfață USB este de minimum 5.400 rpm. Tipul RAID al unităților HDD cu interfață USB nu este acceptat.</p>
Canal plătit	
Nu puteți viziona canale plătite cu conexiunea CI(+) CAM	<p>Verificați dacă firmware-ul sistemului CAM este actualizat pentru a asigura compatibilitatea cu versiunea CI+ 1.3.</p> <p>Unele sisteme CAM de pe piață, cu versiuni firmware mai vechi, nu sunt compatibile cu acest dispozitiv, care respectă specificațiile v1.3.</p> <p>Problema este datorată versiunilor CAM anterioare, nu acestui dispozitiv compatibil CI Plus.</p> <p>În acest caz, problema poate fi rezolvată prin actualizarea versiunii firmware CAM.</p> <p>Contactați operatorul de rețea sau operatorul CAM.</p>



Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.